



LG
Life's Good

LG Rumor²

SERIOUS SOCIAL CONNECTOR

User Guide



Please read this manual carefully before operating your mobile phone. Retain it for future reference.

P/N : MMBB0340501(1.0) 

*Copyright ©2009 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are the
property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! *Violation of the instructions may cause serious injury or death.*



1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.



2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

3. Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.

4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.



5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.



6. Do not use a hand-held phone while driving.

7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.



5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.



1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



2. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



3. Store the battery out of reach of children.

4. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



5. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.



6. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



7. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

8. Program one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents 4

Important Information 10

FCC Part 15 Class B Compliance 10

Technical Details 11

Technical Details 11

FCC RF Exposure Information 12

Bodily Contact During Operation 13

Vehicle-Mounted External Antenna
(Optional, if available.) 13

FCC Notice and Cautions 14

Part 15.105 statement 14

Phone Overview 16

Entering Text With the QWERTY Keyboard 18

Menus Overview 20

Getting Started with Your Phone 23

The Battery 23

Installing the Battery 23

Removing the Battery 23

Charging the Battery 23

How to Install Your microSD™ Card 24

How to Remove Your microSD™ Card 24

Battery Charge Level 24

Turning the Phone On and Off 25

Turning the Phone On 25

Turning the Phone Off 25

Signal Strength 25

Screen Icons 25

Making Calls 25

Correcting Dialing Mistakes 26

Redialing Calls 26

Receiving Calls 26

Quick Access to Convenient Features 27

Call Waiting 27

Caller ID 27

Speed Numbers 27

Entering and Editing Information 28

Text Input	28	1. Take a Picture	37
Key Functions	28	2. My Pictures	37
Text Input Examples	29	3. MyPix Web Album	38
Using Phone Menus	31	4. Settings	38
Menu Access	31	5. Help	38
My Stuff	32	Downloads	39
1. Ringtones	32	Messaging	41
2. Games	32	1. Messages	42
3. Graphics	33	2. Send Message	42
4. Apps	33	3. Email + IM	43
5. Music	33	4. Virgin Alerts	44
5.1 Play All	33	5. Voicemail	44
5.2 Playlist	34	5.1 Call Voicemail	44
5.3 Artists	34	5.2 Voicemail Details	44
5.4 Albums	34	5.3 Clear Icon	44
5.5 Genres	34	6. Msg Settings	44
6. Themes	34	6.1 Notification	44
My Account	35	6.2 Signature	45
Pictures	37	6.3 Auto Text	45
		6.4 Text Entry	45

Table of Contents

6.5 Auto Download	45	1.2.3 Power	54
6.6 Message Sounds	46	1.2.4 My Visibility	54
Contacts	47	1.2.5 My Bluetooth Name	54
1. Add New	47	1.2.6 My Bluetooth Info	54
2. Emergency	48	1.3 Calculator	55
3. Information	48	1.3.1 Calculator	55
4. My Number	48	1.3.2 Ez Tip Calculator	55
5. Song ID	48	1.4 Calendar	55
6. Voicemail	48	1.5 World Clock	56
Surf the Web	49	1.6 Voice Control	56
Missed Alerts	51	1.7 Voice Memo	56
Connect	51	1.8 Notepad	57
Tools + Settings	52	1.9 Utilities	57
1. Tools	52	1.9.1 Event Counter	57
1.1 Alarm Clock	52	1.9.2 Unit Converter	58
1.2 Bluetooth	53	2. Settings	58
1.2.1 Add New Device	53	1. Display	58
1.2.2 Paired Devices	54	1.1 Main Screen	58
		1.1.1 Wallpaper	58
		1.1.2 Screensaver	59
		1.1.3 Backlight	59

1.1.4 Menu Styles	59	4.4 Word Prediction (On/ Off)	62
1.1.5 Themes	59	4.5 Word Completion (On/ Off)	63
1.1.6 Foregrounds	59	4.6 Use My Words (On/ Off)	63
1.1.7 Picture ID	60	4.7 My Words (Add)	63
1.2 Font Size	60	4.8 Help	63
1.3 Keypad Light	60	5. Keyguard	63
1.4 Language (Idioma)	60	6. Airplane/Music Mode	63
1.5 Status Light	60	7. Phone Information	63
2. Sounds	60	7.1 My Number	64
2.1 Volume	61	7.2 Icon Glossary	64
2.2 Ringtone Type	61	7.3 Version	64
2.3 Vibrate Type	61	7.4 Call Timer	64
2.4 Alerts	61	7.5 Advanced	64
2.5 Keytones	62	8. More...	64
2.5.1 Tone Length	62	8.1 Accessibility	64
2.5.2 Tone Volume	62	8.1.1 TTY	64
3. Messaging	62	8.1.2 Font Size	65
4. Text Entry	62	8.2 Call Setup	65
4.1 Auto-Capital (On/ Off)	62	8.2.1 Auto-Answer	65
4.2 Auto-Space (On/ Off)	62	8.2.2 Abbreviated Dialing	65
4.3 Word Choice List (On/ Off)	62	8.2.3 Call Answer	65

Table of Contents

8.2.4 Contacts Match	65	Antenna Care	72
8.3 Contacts Settings	66	Phone Operation	72
8.4 Headset Mode	66	Tips on Efficient Operation	72
8.5 Location	66	Driving	73
8.6 Navigation Keys	66	Electronic Devices	73
8.7 Restrict and lock	67	Pacemakers	73
8.7.1 Restrict voice	67	Persons with pacemakers	73
8.7.2 Lock Pictures	67	Hearing Aids	74
8.7.3 Lock My Phone	67	Other Medical Devices	74
8.8 Security	68	Health Care Facilities	74
8.8.1 Lock My Phone	68	Vehicles	74
8.8.2 Change Lock Code	68	Posted Facilities	74
8.8.3 Special Numbers	68	Aircraft	74
8.8.4 Edit Contacts List	69	Blasting Areas	74
8.8.5 Erase/Reset	69	Potentially Explosive Atmosphere	75
Apps	71	For Vehicles Equipped with an Air Bag	75
Media Player	71	Safety Information	76
Safety	72	Charger and Adapter Safety	76
TIA Safety Information	72	Battery Information and Care	76
Exposure to Radio Frequency Signal	72	Explosion, Shock, and Fire Hazards	77
		General Notice	77

Warning! Important safety information	78
Avoiding hearing damage	78
Using your phone safely	79
Using headsets safely	79
FDA Consumer Update	79
10 Driver Safety Tips	87
Consumer Information on SAR	89
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices	92
Accessories	95
Limited Warranty Statement	96
Index	99

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the Rumor2 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, this compact phone offers:

- Significantly enhanced voice clarity.
- Slim and sleek design with internal antenna (Internal antenna described as antenna throughout this user guide).
- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Paging, messaging, voice mail, and caller ID.
- 28-Key external keypad and QWERTY internal keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any key answer, auto answer, auto retry, one-touch and speed dialing with 99 memory locations.
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Bluetooth® wireless technology.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

VIRGIN and the Virgin signature logo are registered trademarks of Virgin Enterprises Limited and are used under license to Virgin Mobile USA, L.P.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference

Technical Details

received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The **Rumor2** operates on Code Division Multiple Access frequencies (Personal Communications Services PCS) at 1.9 Ghz.

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Single Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Async Data and Fax Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

Technical Details

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The PCS CDMA Networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following table lists some major CDMA standards.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna (Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and the vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Technical Details

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.


Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipments does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.


- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Phone Overview

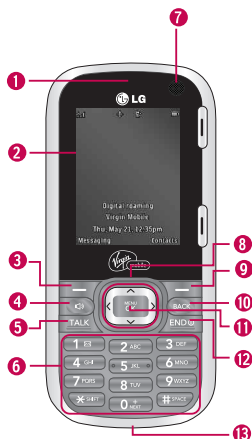

1. **Earpiece** Lets you hear the caller.
2. **LCD Screen** Displays messages and indicator icons. When the phone is turned on, power save mode automatically dims the screen if no keys are pressed.
3. **Left Option Key** When in Standby mode, use to display the Messaging Menu. Performs the function indicated by the text, on the display, directly above it.
4. **Speakerphone Key** When in Standby mode, use to activate Voice Control. Press during a call, to activate/deactivate the Speakerphone function.
5. **TALK Key** Use to place or answer calls.
6. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers, characters and to select menu items.
7. **Status Light** Indicates incoming calls, new messages, or other events by blinking. It is red while charging and turns green when charging is completed.
8. **Navigation Key** Use to navigate menus. Also, use for quick access to My Account (up), Missed Alerts (down), Downloads (left) and Pictures (right) when in Standby mode.
9. **Right Option Key** When in the Standby mode, use to display your Contacts list. Performs the function indicated by the text, on the display, directly above it.
10. **BACK Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete entire words. Will also back you out of menus, one level at a time. When in Standby mode, hold down to lock the phone.

Note This User Manual gives navigation instructions according to the default Menu Layout in the Main menu. If other options are set, navigating the phone's menus may be different.

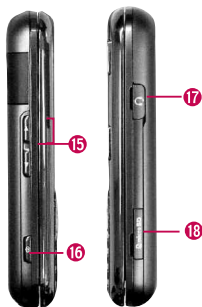

11. **Menu/OK Key** When in Standby mode, this key opens up the Main menu. It selects highlighted options and also selects the function displayed at the bottom of the LCD between the Left and Right Option Key functions.
12. **PWR/END Key** Use to turn the power on/off or press once during a call to end a call. Also returns to the Standby mode screen.
13. **Charger Port** Connects the phone to the battery charger or other available accessories.
14. **Camera Lens** Use to take photos.
Keep it clean for optimal photo quality.
15. **Side Volume Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
16. **Side Camera Key** Use for quick access to Camera functions.
17. **Earphone Jack** Allows the use of a headset to hear caller's voice and playback music using a wired headset.
18. **microSD™ card slot** Insert microSD™ card for external memory. Use LG-approved microSD™ cards. Supports up to 16 GB MicroSDHC.



Available shortcuts when in Standby mode:

-  **My Account Key** Use to access My Account
-  **Missed Alerts Key** Use to access Missed Alerts
-  **Downloads Key** Use to launch Downloads.
-  **Pictures Key** Use to access Pictures.

Phone Overview

Entering Text With the QWERTY Keyboard

Your phone features a slide-out QWERTY keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keyboard uses the same layout and works just like the keyboard on your computer. The easiest way to enter text is using your thumbs to type on the QWERTY keyboard.



Function Key:

Press **FN** one time (while entering text):

 is displayed on the bottom-right of the screen. This function key allows you to enter the alternate character on the QWERTY key once.

Press **FN** two times (while entering text):

 is displayed at the bottom-left of the screen. This function key allows you to enter the alternate character on the QWERTY key until unlocked.

To enter text with the QWERTY keyboard:

1. In any text entry screen, slide open the QWERTY keyboard.
(The display automatically adjusts to landscape mode.)
2. Use your thumbs to enter text.
 - To change capitalization, press .
 - To enter symbols, press the Right Option Key  **Options**, select **Text Mode**, select **Symbols**. Highlight your choice and then press  to select a symbol.
 - For additional text entry mode options, including Symbols and 123, press the Right Option Key  **Options** and select **Text Mode**.

Menu Overview

Menu Access

Press  **Menu** to access the twelve phone menus. There are two methods of accessing menus and sub-menus:

- Use the navigation key to highlight and select, or
- Press the number key that corresponds with the menu (or sub-menus).

My Stuff

1. Ringtones
2. Games
3. Graphics
4. Apps
5. Music
6. Themes

My Account

1. Launch

Pictures

1. Take a Picture
2. My Pictures
3. MyPix Web Album

4. Settings

5. Help

Downloads

1. Launch

Messaging

1. Messages
2. Send Message
3. Email + IM
4. Virgin Alerts
5. Voicemail
 1. Call Voicemail
 2. Voicemail Details
 3. Clear Icon

6. Msg Settings

1. Notification
2. Signature
3. Auto Text
4. Text Entry
5. Auto Download
6. Message Sounds

Contacts

1. Contacts Listing

Surf the Web

1. Launch

Missed Alerts

1. Missed Events List

Connect

1. Launch

Tools + Settings

1. Tools

1. Alarm Clock

2. Bluetooth

3. Calculator

4. Calendar

5. World Clock

6. Voice Control

7. Voice Memo

8. Notepad

9. Utilities

2. Settings

1. Display

1. Main Screen

2. Font Size

3. Keypad Light

4. Language (Idioma)

5. Status Light

2. Sounds

1. Volume

2. Ringtone Type

3. Vibrate Type

4. Alerts

5. Keytones

3. Messaging

1. Notification

2. Signature

3. Auto Text

4. Text Entry

5. Auto Download

6. Message Sounds

4. Text Entry

1. Auto-Capital

2. Auto-Space

3. Word Choice List

4. Word Prediction

5. Word Completion

6. Use My Words

7. My Words

8. Help

5. Keyguard

6. Airplane/ Music Mode

7. Phone Information

1. My Number

2. Icon Glossary

3. Version

4. Call Timer

5. Advanced

8. More...

1. Accessibility

2. Call Setup

3. Contacts Settings

4. Headset Mode

5. Location

6. Navigation Keys

7. Restrict and Lock

8. Security

Menus Overview

Apps

1. Get More Apps

Email + IM

Google Maps™

Opera Mini

Media Player

1. Play All

2. Playlist

3. Artists

4. Albums

5. Genres

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

Remove the battery cover by sliding it upward. Align the battery with the terminals near the bottom of the phone and push the top of the battery into the compartment. Align the battery cover then slide it downward until it clicks into place.

Removing the Battery

1. Turn off the phone, then push the battery cover upwards, as shown in the image below:



2. While holding the battery cover, lift and remove the battery cover.
3. Lift the top of the battery out using your fingertip, then remove it.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the **Rumor2** may damage your phone or battery.



Note

Please make sure the 'B' side of the connector is facing up.



1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level.

Getting Started with Your Phone

How to Install Your microSD™ Card



1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening (microSD™ slot cover stays attached to the phone so it is not lost).



2. Insert the microSD™ card facing up and push in until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Remove the cover. Then push the microSD™ card in until it clicks, this will eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in up to three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source if the battery is not charged.
2. Press  for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. With the phone unlocked, press and hold  until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars on the signal strength icon . The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

The call quality is also affected by environmental factors such as weather conditions.

Screen Icons

To see the icon glossary, go to **Menu -> Tools + Settings -> Settings -> Phone Information**

-> **Icon Glossary** on your phone.

Making Calls

1. Unlock the phone.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press .
4. Press  to end the call.

Getting Started with Your Phone

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press  once to erase the last digit entered, or hold down  for about 2 seconds to go to the standby mode.

Redialing Calls

1. Press  to open the Recent Calls list. Then highlight the number you wish to redial and press  again. The last 60 calls (missed, received, dialed) are stored in the Recent Calls list.

Receiving Calls

1. When the phone rings or vibrates, press  to answer.

Note

If you press  or  (the side keys), while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

2. Press  to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress one beep indicates an incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press  to receive a waiting call.
2. Press  again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with to ensure they offer this feature.

Speed Numbers

Speed Numbers is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A **Speed Number** can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your

phone will recall the phone number associated from the Contact List and display it while simultaneously dialing that phone number for you. Speed Number 1 is set to Voice Mailbox by default and is unchangeable.

Speed Number dialing using Single Digits (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Number.

OR

Enter the Speed Number and press .

Speed Number dialing using Double Digits (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press .

Entering and Editing Information

Text Input

You can input and edit your Banner, Calendar, Contacts, Alarm Clock, Notepad, and Messages plus much more.

Entering Text Without the QWERTY:

Key Functions



Right Option Key:

Press to scroll through the following options: **Text Mode/ Add Auto Text/ Add/Change Recipients/ Save as Draft**



Shift: Press to change the capitalization.

For example, in ABC text entry mode: **Abc -> ABC -> abc**



Next: When in Predictive Text mode, press to display the next matching word.



Space: Press to complete a word if text is in Predictive text mode or insert a space.



Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete the message one word at a time.



Punctuation: Press to insert punctuation in a the text.

Predictive Text Mode

It allows words to be entered by a single keypress for each letter. It reduces the number of keypresses when typing in text.

Abc (Multi-tap) Mode

Use to enter text. Press the corresponding key until the desired letter appears.

123 (Numbers) Mode

Use to type numbers using one keystroke per number.

Symbols Mode

Use to insert special characters or punctuation. There are 35 special characters that can be added using Symbols mode.

Emoticons Mode

Use to insert Emoticon graphics. There are 36 emotions characters.

Changing Letter Capitalization

Using Predictive text and Abc text input modes you can set the capitalization. Press

 to cycle through the following.

Initial Cap (Predictive text / Abc)

Only the first letter is capitalized. All subsequent letters are lower case.

Caps Lock (PREDICTIVE TEXT / ABC)

All letters are capitalized.

Lower Case (predictive text / abc)

All letters are in lower case.

Text Input Examples

Display the text modes and select a text mode:

1. In a text entry field, press the Right Option Key  **Options** and select **Text Mode** to display the available text entry.
2. Press  to highlight the text input mode you want to use.
3. Press  to select the highlighted text input mode.

Example Using Abc (Multi-tap) Text Mode

1. Press the Right Option Key  **Options**,

select **Text Mode** and then select **Abc**.

2. Press  to change to ABC Caps Lock.

3. Press    .

"LG" is displayed.

Example Using Predictive Text Mode

1. Press the Right Option Key  **Options**, select **Text Mode** and then select **Predictive Text**.

2. Press      .

3. Press  to complete the word and add a space.

4. Press        .

"Please call me" is displayed.

Using the NEXT Key

After you have finished entering a word using **Predictive Text** mode, if the word displayed is not the one you want, press  to display additional choices of words from the database.

1. Press    .
- "Good" is displayed.

Entering and Editing Information

2. Press .

The display gives you additional choices such as: Home, Gone, Hoof, etc.

Adding Words to the (T9) Predictive Text Database

If a word is not in the Predictive database, add it by using Abc (Multi-tap) text entry mode.

1. While in Predictive Text mode, press   . A scroll down list will appear. Scroll to and select **Add Word?**
2. Delete the text in the field, then press

     .

"Bop" is displayed.

3. Press the Left Option Key  **Save** to save the word into the database and return to the text field.

The added word will now be available whenever you use Predictive Text mode.

Using Phone Menus

Menu Access

Press  or to have access to 12 phone menus. There are two methods to access menus and sub-menus:

- Use the navigation key to highlight and select a Menu.

Or

- Press the key that corresponds to the menu or sub-menus.

For example:

1. Press . 12 menu items are displayed.
2. Use  to scroll through the menus.
Press .

Or

2. Press the appropriate number key corresponding to the menu item you want to select.
The sub-menu list will be displayed.
3. Use  to highlight your preferred option and press  to select it.

My Stuff

My Stuff

My Stuff lets you preview, assign & download graphics, ringtones, and more. Charges apply for most downloads.

Access and Options

1. Press  **Menu**.



2. Press  **My Stuff**.



3. Select a sub-menu.

1. Ringtones
2. Games
3. Graphics

4. Apps
5. Music
6. Themes

1. Ringtones

The My ringtones folder stores your preloaded and downloaded ringtones. You can download the latest ringtones at www.virginmobileusa.com or directly from your phone using Get More Ringtones.

1. Press , , .
2. Highlight **Get More Ringtones**, and press  (the web browser will launch and take you to the Tones download site).

2. Games

You can play preloaded games and download available games for your phone.

1. Press , , .
2. Highlight **Get More Games** and press  (the web browser will launch and take you to the Games download site).

3. Graphics

The Graphics folder stores your preloaded and downloaded graphics. Download the latest wallpapers and screensavers at www.virginmobileusa.com or directly from your phone using Get More Graphics.

1. Press , , .
2. Highlight **Get More Graphics** and press  (the web browser will launch and take you to the Graphics download site).

4. Apps

Download the latest applications at www.virginmobileusa.com or directly from your phone using Get More Apps.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an application, then press .

Get More Apps

Email + IM

Google Maps™

Opera Mini

5. Music

The **Rumor2** comes equipped with a Music Player with many features. This menu allows you to play music from your memory card. For the availability of this feature, there should be music already in your memory card.

Note

Avoid Hearing Damage

Warning: Permanent hearing loss may occur if speakerphone, earphones or headphones are used at high volume over a long period of time. You can adapt over time to a higher volume of sound, which may sound normal but can be damaging to your hearing. We, therefore, recommend that you DO NOT turn on the phone in close proximity of your ears or if the earphones are plugged in. Please set your music and call volume to a safe level.

5.1 Play All

1. Press , , , .
2. Use  to select the music file and press the Left Option Key  **Play** to play or the Right Option Key  **Options**:

Repeat + Shuffle/ Add to Playlist/ File Info/ Memory Info/ Erase/ Keyguard On or (When playing music)

Full Player/ Repeat + Shuffle/ Add to Playlist/ File Info/ Memory Info/ Keyguard On

5.2 Playlist

1. Press , , , .
2. Press the Left Option Key  **Play** to play the highlighted song in the playlist or press the Right Option Key  **OPTIONS** for the following options:

Repeat + Shuffle/ Memory info/ Keyguard On

or (when playing music)

Full Player/ Repeat + Shuffle/ File Info/ Memory Info/ Keyguard On

5.3 Artists

Allows you to view and listen to your music by Artists.

1. Press , , , .
2. Use  to select the artist to view and press  to view the songs in your collection by that Artist.

5.4 Albums

Allows you to view and listen to your music by Album.

1. Press , , , .
2. Use  to select the Album and press  to view the songs from that Album.

5.5 Genres

Allows you to view and listen to your music by Genre.

1. Press , , , .
2. Use  to select the genre to view and press  to view the songs in your collection in that Genre.

6. Themes

You can customize the theme displayed on the LCD screen.

1. Press , , .

Core/ Neutral/ Black

2. Use  to highlight a theme, then press .

My Account

The My Account menu allows you to manage your services. Check your balance and Top-Up here. Additional charges may apply for multiple balance checks in one day. See www.virginmobileusa.com for pricing details.

Access and Options

1. Press .
2. Press  **My Account.**



Shortcut

When in standby mode, press  to access My Account.

Top-Up

Top-Up is how you add money to your account. You can Top-Up your account right from your phone. First, buy a Top-Up card at the thousands of retailers that carry them; or register your debit card, credit card, or PayPal account at www.virginmobileusa.com.

When your balance is low, you can Top-Up your account from your phone.

Top-Up with a Top-Up card

1. Press the  from standby mode.
2. Using the Navigation key, scroll to **My Account** and press .
3. Scroll down to select the **Top-Up Now** link and press .
4. Enter your Top-Up PIN.
5. Scroll down to **Top-Up Now** and press .
6. That's it. Your phone will announce that "You Added [dollar amount]".
7. Press  to exit.

My Account

Top-Up with a Debit Card, Credit Card, or PayPal account

Before you can Top-Up from your phone with a debit card, credit card, or PayPal account, you need to register the card or PayPal account at www.virginmobileusa.com.

1. Press the  from standby mode.
2. Using the Navigation key, scroll to **My Account** and press .
3. Scroll down to select the **Top-Up Now** link and press .
4. Scroll down to select **Credit/Debit Card or PayPal** and press .
5. Enter the Account PIN and select **Login** and press .
6. Enter the amount for Top-Up and press .
7. Scroll down to select **Top-Up Now** and press .
8. Your phone will validate the amount you want to Top-Up. Scroll down to select **Yes** and press .

9. That's it. Your phone will announce that "You Added [dollar amount]".

10. Press  to exit.

You can also Top-Up on the web at www.virginmobileusa.com.

Pictures

View, take, and upload your digital pictures right from your wireless phone.

1. Take a Picture

1. Press **NEW/OK**, **3 DEF**, **1**.



2. Press **Left Option Key** to customize camera settings.
The following menu pops up:



Zoom/ Self Timer/ Capture/ Color Tone/ Fun Frame

Or the Right Option Key **Options** for the following options:

Self Timer Off/ 5 Seconds/ 10 Seconds

Color Tone Normal/ Black & White/

Negative/ Sepia

Image Controls Brightness/ White Balance

Fun Frames Select the desired fun frame.

Review/ Send Media Opens the images folder.

Settings:

- Resolution(1.3M/ Med/ Low)
- Quality(Fine/ Normal/ Economy)
- Shutter Sound(Default/ Say Cheese/ Ready 1,2,3/ Smile/ Off)
- Status Bar(On/ Off)
- Night Mode(On/ Off)

3. Take a picture by pressing Left Option Key **Capture**.

2. My Pictures

Allows you to view and manage photos stored in the phone (and memory card, if applicable).

Pictures

1. Press **MENU** **OK** , **3 DEF** , **2 ABC** .
2. Select **In Phone** or **Memory Card**.
3. Highlight the image and press the Right Option Key **⌂** **Options**.
Upload/Publish/ Select Multiple/ Expand (Thumbnail)/ Assign/ Erase/ Details/Edit/ Move/Copy/ Album List/ Camera Mode/ Other Options
4. Upload a picture with MyPix Uploader

Allows you to share your pictures with friends or a number of social networking and media sites from your phone and computer. These sites include MySpace, Facebook, Flickr, Photobucket and more.

1. Take a picture.
2. Press Right Option Key **⌂**
Options.
3. Select **Upload/Publish**.
4. Enter a title, description, tags, or your location and select **Upload**.

3. MyPix Web Album

Use to access MyPix on your phone. View your photos, create and manage albums, or share with friends or social sites like MySpace, Facebook, Flickr and more.

1. Press **MENU** **OK** , **3 DEF** , **3 DEF** .
2. Login with your phone number and password, as applicable.

4. Settings

Use to customize the Pictures menu settings.

1. Press **MENU** **OK** , **3 DEF** , **4 OH** .
2. Select the sub-menu.

Auto-Save to/ Status Bar/ Location

5. Help

Allows you to check the information for Pictures.

1. Press **MENU** **OK** , **3 DEF** , **5 XL** .

Downloads

Everything you need to know while you're on the go.

1. Press , .



2. After a few seconds, you will see the Home page.

Ending a Web Session

End a Web session by pressing .

Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Key(s).

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links by using the Option Keys at the bottom of the display screen.

- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Keys or .

Scrolling

Use  to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.

Fast Scrolling

Press and hold  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Scrolling by Page

Use the Side Volume Keys to move up or down one page at a time.

Downloads

Option Keys

To navigate to different screens or select special functions, use the Option Keys. The function associated with the Option Keys can change for each page and depends on each highlighted item.

Clearing Out Text/Number Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call From Mobile Web

You can make a phone call from Mobile Web if the site you are using supports the feature.

The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

Messaging

Access and Options

1. Press .
2. Press  **Messaging**.



Shortcut

When in standby mode, press  **Messaging** to access the Messaging menu.

3. Select a sub-menu.
 1. Messages
 2. Send Message
 3. Email + IM
 4. Virgin Alerts
 5. Voicemail
 6. Msg Settings

Text messages and new voicemail messages become available as soon as the phone is powered on.

- Make a call to the callback number by pressing  when viewing a message.
- Read and edit messages saved in the Messages folder after transmission and resend them. The phone can store up to 1050 messages (including a maximum of 1000 sent, received and draft SMS and 50 Virgin Alerts messages). Memory available for messages depends on the message size and content. Other limits, such as available characters per message, may exist. Please check with Virgin Mobile for system features and capabilities.

New Message Alert

There are up to three ways your phone alerts you to new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. The phone makes a sound, if the Master Volume settings allow it.
3. The message icon () is displayed on the status icon bar.

Messaging

1. Messages

Allows you to send text messages, Instant Messages, and Emails.

Message Icon Reference

Inbox

  Unread Text/Notification Picture message

  Read Text/Retrieved Picture message

Sent

  Failed Text/Picture message

  Sent or Draft Text/Picture message

 Canceled Text message

 Sent Message Pending

Drafts

 Draft Text Message

 Draft Picture Message

2. Send Message

Allows you to send text messages and emails. Each text and picture message can be sent to up to 25 recipients.

Sending a Text Message

1. Press , , , .

Or

Press Left Option Key  **Messaging** and press , .

2. Highlight a Contact and then press  to select it or press the Right Option Key  **New Addr** and enter phone number or email address.
3. Press Left Option Key  **Continue** (if necessary) to access the message screen.
4. Type your message.
5. Press Left Option Key  **Send**.

Sending a Picture Message

1. Press , , , .

Or

Press the Left Option Key  **Messaging** and press , .

2. Highlight a Contact and then press  to select it or press the Right Option

Key  **New Addr** and enter phone number or email address.

3. Press Left Option Key  **Continue** (if necessary) to access the message screen.
4. Type your message.
5. Press Left Option Key  **Send**.

Customize Your Text Message Using Options

While you are composing the text of a message you can customize the message.

1. Press , , , .

Or

Press Left Option Key  **Messaging** and press , .

2. Highlight a Contact and then press  to select it or press the Right Option Key  **New Addr** and enter phone number or email address.
3. Press Left Option Key  **Continue** (if necessary) to access the message screen.
4. In the text entry field, press Right Option Key  **Options**.

5. Use  to highlight an option and press .

The options available to customize your text message are:

Text Mode Abc/ Predictive Text/ 123/ Symbols/ Emoticons/ Settings

Add Auto Text

Add/Change Recipients

Save as Draft

6. Complete your message and press Left Option Key  **Send** to send.

3. Email + IM

Allows you to receive and send Email and IM messages from the most popular portals (Yahoo!, AOL, and Google). Please note that you may need to download a Mobile Email application first.

1. Press , , .
2. Follow the directions on the screen to setup your Email or IM provider (Yahoo!, AOL/AIM, and Gmail).

Messaging

4. Virgin Alerts

Virgin Alerts are free system messages that provide information from time to time to let you know about your account.

1. Press , , .

5. Voicemail

Allows you to view new voice messages recorded in the voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

1. Press , , .

5.1 Call Voicemail

Checking your voicemail box.

1. Press , , , .

5.2 Voicemail Details

Allows you to check voicemail details.

1. Press , , , .

5.3 Clear Icon

Allows you to clear the voicemail icon from your screen.

1. Press , , , .

6. Msg Settings

Allows you to configure settings for the Messaging menu.

1. Press , , .

6.1 Notification

When you receive a text message, your phone notifies you by displaying an icon on your display screen. You can also choose to be notified with a larger pop-up message on your display screen.

1. Press , , , .

2. Use  to select a setting, then press .

Message + icon/ Icon only

6.2 Signature

Each message you send can have a customized signature to reflect your personality.

1. Press , , , .
2. Select **Custom** and press .
(If you do not wish to attach a signature to your outgoing messages, select None.)
3. Enter your signature and press .

6.3 Auto Text

Your phone is loaded with 20 Auto Text messages to help make sending text messages faster and easier.

1. Press , , , .
- The list of Auto Text messages is displayed.
2. To edit or delete an Auto Text message, highlight it and press **Right Option Key**  **Options**.

Options available:

Edit/ Send Message/ Erase/ Erase All

To add a new Auto Text message:

1. Press , , , .
2. To add a new Auto Text message, press the **Left Option Key**  **Add**.
3. Enter your message and press **Left Option Key**  **Save**. Your new message will be added to the beginning of the list.

6.4 Text Entry

Allows you to select the default input method.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press .

Predictive Text/ Abc/ 123

6.5 Auto Download

Allows you to automatically download picture messages when the messages are received.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press .

Messaging

On/ Off

6.6 Message Sounds

Allows you to customize the way in which your phone alerts you for incoming messages and voicemails.

1. Press , , , .
2. Use  to select a setting, then press .

Volume/ Ringtone Type/ Vibrate Type/
Message Reminder

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory. When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 600).

Access and Options

1. Press  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.



3. Select one of the options available by default:

Add New/ Emergency/ Information/
My Number/ Song ID/ Voicemail

1. Add New

Your phone can store up to 600 Contacts entries. Contacts entries can store up to a total of 7 phone numbers. Each entry's name can contain 64 characters.

1. Press , .
2. Press  then select  **New Contact**.
3. Enter a name for the new entry and press .
4. Scroll to [Add Number], enter the phone number, and then press  to select a phone label (from the options below):
Mobile/ Home/ Work/ Pager/ Fax/ Other
5. Continue to edit the following fields as necessary:
Add Number/ Add Email/ IM/ Default Ringtone/ Default Text Tone/ Default Vibrate Type/ URL/ Memo/ No Secret
6. To save, press the Left Option Key  **Done**.

Contacts

2. Emergency

Use this contact in case of emergencies, it dials 911.

1. Press  , .
2. Highlight **Emergency** and press .

3. Information

Allows you to connect to the 411 information line.

1. Press  , .
2. Highlight **Information** and press .

4. My Number

Shows your phone number.

1. Press  , .
2. Select **My Number**.

5. Song ID

Hear a song that you like but don't know the title? ID it! SongID will listen to virtually any recorded music and give you back the title, artist and album. ID millions of tracks from hip hop to jazz, rock to alternative, latin to

house and everything in between. Don't just listen to music, be a music hunter with SongID. Your account will be billed additional charges for the use of Song ID, ringtone and ringback tone downloads. Song identification results are not guaranteed.

1. Press  , .
2. Select **Song ID**.
3. Press  to connect Song ID(*43).
4. At the prompt, hold the phone close to the sound source for best song identification.

Note

The first time you call SongID, you will need to listen to the automated message. However, you will not need to listen to this message the next time you use SongID.

6. Voicemail

Allows you to hear new voice messages recorded in your Voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

1. Press  , .
2. Highlight **Voicemail** and press .

Surf the Web

Access your favorite sites right from phone. Click on one of our featured links, do a quick search, or enter a URL of your own.

Access and Options

1. Press .
2. Select **Surf the Web** by pressing .



3. A notification about air time charges prompt may appear, if the setting is enabled.
4. After a few seconds, you will see the home page.

Ending an Web Session

End an Web session by pressing .

Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Key(s).

- **Links embedded in content**

You can act on the options or the links by using the Option Keys at the bottom of the display screen.

- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Keys.

Scrolling

Use  to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.

Surf the Web

Fast Scrolling

Press and hold  to quickly move the cursor up and down on the current screen.

Clearing Out Text/Numbers Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol.

Press and hold  to clear the input field completely.

Initiating a Phone Call From Web

You can make a phone call from Web if the site you are using supports the feature.

The browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.

Missed Alerts

Access and Options

1. Press **MENU OK** .
2. Highlight and select **Missed Events** or press **8 TUV** .



Connect

Link to popular networking sites right from your Virgin Mobile phone. Connect with friends on Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Twitter, and more. Get updates, alerts, comments, and invites delivered to your phone. It's all of your social connections, all in one place.

Access and Options

1. Press **MENU OK** .
2. Highlight and select **Connect** or press **9 WXYZ** .



Tools + Settings

Tools + Settings

1. Tools

Your phone is equipped with helpful tools, including: Alarm Clock, Bluetooth, Calculator, Calendar, World Clock, Voice Control, Voice Memo, Notepad, Utilities.



1.1 Alarm Clock

Allows you to set up to seven alarms. At the alarm time, any set alarm can sound the tone of your choice, depending on your Master Volume settings, and an alarm message will be displayed on the screen.

1. Press , , , .

2. Select the alarm you want to edit.
Alarm 1~5/ Walk the Dog/ Quick Alarm

3. Use to highlight the alarm time then press .

4. Set the time for the alarm and press .

5. Use to highlight Once (the recurrence setting) and press .

6. Use to select one of the following and press .

Once/ Daily/ Mon-Fri/ Weekends/
Select Days

7. Use to select the snooze interval.
Options are:

5 Min Later/ 10 Min Later/ 15 Min
Later/ 20 Min Later

8. Use to highlight the tone option and press .

9. Use to select one of the available ringtones and press .

10. Press left option button Save.

For Quick Alarm, the options are:

set Off/ 5 Min Later/ 10 Min Later/ 15 Min Later/ 20 Min Later

1.2 Bluetooth

The **Rumor2** is compatible with devices that support the Bluetooth® headset, stereo and handsfree profile(s)*. You may create and store 20 pairings within the **Rumor2** and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B014503

Note*

- Read user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.
- The Bluetooth® features available on this phone may not be compatible with all Bluetooth® enabled devices. LG cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by LG.

1.2.1 Add New Device

Pairing is the process that allows a handset

to locate, establish, and register 1-to-1 connection with a target device.

1. Press , , , , .
2. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select Yes.
3. The device will appear in Add New Device menu once it has been located. Highlight the device and press .
4. The handset will prompt you for the passkey in BT. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey in BT (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey in BT and press .
5. Once pairing is successful, paired device is displayed and can be edited with new name. Press Left Option Key  Save to save.
6. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and the Bluetooth® connected icon  will show up on your enunciator when connected to the Bluetooth® device.

Tools + Settings

1.2.2 Paired Devices

Allows you to view a list of your paired devices.

1. Press **VIEW OK**, **✱ SHIFT**, **1** **ES**, **2** **ABC**, **2** **ABC**.

1.2.3 Power

Allows you to set the power On/Off.

1. Press **VIEW OK**, **✱ SHIFT**, **1** **ES**, **2** **ABC**, **3** **DEF**.

2. Use **↕** to select a setting, then press **VIEW OK**.

On/ Off

Note

By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

1.2.4 My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® device.

1. Press **VIEW OK**, **✱ SHIFT**, **1** **ES**, **2** **ABC**, **4** **GHI**.

2. Use **↕** to select a setting, then press **VIEW OK**.

Hidden/ Visible for 3Min/ Always Visible

Note

If you turn on My Visibility, your device is able to be discovered by other in-range Bluetooth® devices.

1.2.5 My Bluetooth Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device.

1. Press **VIEW OK**, **✱ SHIFT**, **1** **ES**, **2** **ABC**, **5** **JKL**.
2. Hold down **BACK** to clear the existing name.
3. Use the alphanumeric keypad or slide out QWERTY keyboard to enter a new alias.
4. Press **VIEW OK** to save and exit, or **ENDQ** to cancel editing.

1.2.6 My Bluetooth Info

Allows you to view the information of the Bluetooth® function.

1. Press **VIEW OK**, **✱ SHIFT**, **1** **ES**, **2** **ABC**, **6** **MNO**.

1.3 Calculator

1.3.1 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Press , , , , .

2. Enter data.

- Use keypad to enter numbers.
- Use or qwerty to enter decimals.
- Press Left Option Key Clear to clear the entry.
- Press Right Option Key Close to exit menu.
- Use Navigation Keys to enter functions.
- Press to complete equation.

1.3.2 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number

of people paying.

1. Press , , , , .

1.4 Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar, and your phone will alert you with a reminder at the designated time.

1. Press , , , .

2. Use to highlight the scheduled day.

Moves cursor to the previous day.

Moves cursor to the next day.

Moves to the previous week.

Moves to the next week.

3. Press Left Option Key New.

4. Enter your schedule information including:

- | | |
|---------------|------------|
| • Set Time | • Content |
| • Repeat Type | • Alarm |
| • Ringtone | • Location |

5. Press the Left Option Key Save.

Tools + Settings

1.5 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

1. Press , , , .
2. Press Right Option Key **Cities** to select a specific city and display the date/time in that location.
3. Use to scroll through all available cities.
4. Press to select the highlighted city.
5. Press , then press Left Option Key **Set DST** to set Daylight Savings Time.

1.6 Voice Control

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Say a new phone number, or the name of a saved contact. Your phone recalls the number from your Contacts, displays it briefly, and then dials it. This menu includes features for those who are driving or who may be blind. It announces information by voice that allows

you to check missed calls, send messages, and call voicemail.

1. Press , , , .
2. When prompted, say “Call”.
3. When prompted, say the name or phone number of the Contact you want to call. The phone will ask you to confirm the name or phone number before dialing.
 - Call [Name] [Type]/ [Number]
 - Send Msg to [Name] [Type]/ [Number]
 - Find[Name] [Type]
 - Missed Alerts
 - Voice Guide
 - Phone status
 - Training
 - Help
 - Exit Voice Control
4. Follow the prompts to complete the desired function/command.

1.7 Voice Memo

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders. The recorded voice memos are listed in the Voice memo folder. You can select Record new, Erase all,

Memory info.

1. Press **MEMO OK**, **✕ SHFT**, **1 ER**, **7 PGR**.
2. Press Left Option Key **⇐** **Record**.
3. Talk into the receiver after the tone, then press Left Option Key **⇐** **Stop**.
The default memo title is the date and time of recording.

Voice Memo Playback and Options

1. Press **MEMO OK**, **✕ SHFT**, **1 ER**, **7 PGR**.
2. Highlight a Voice Memo, the following options are available:
 - **Send Picture Message** Send the selected voice memo as a picture message.
 - **View Details** Title/ Recorded On/ Play Time
 - **Edit Title** Edit the title of the selected Voice memo.
 - **Erase This** Allows you to erase the current memo.
 - **Erase Multiple** Allows you to erase multiple memos.
 - **Erase All**
 - **Memory Info**

1.8 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press **MEMO OK**, **✕ SHFT**, **1 ER**, **8 TUV**.
2. Press Left Option Key **⇐** **Add** to write a new note.
3. Type the note, then press the Left Option Key **⇐** **Save** to save.

A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

Viewing/Editing a Notepad Entry

1. Access Notepad and highlight the entry.
2. To edit, press Right Option Key **⇒**
Options for the following options:
Erase/ Erase All/ Send Message

1.9 Utilities

1. Press **MEMO OK**, **✕ SHFT**, **1 ER**, **9 WXYZ**.
2. Select **Event Counter/ Unit Converter**.

1.9.1 Event Counter

Allows you to set a countdown time for an upcoming event.

Tools + Settings

1. Press Left Option Key  **Add**.
2. Select a day for the event by highlighting the date field and pressing . Use  to set a date, then press  to save.
3. Type a title for the event by highlighting **[Content]** and press .
4. Enter the event title and press .
5. Choose whether to display the Event Counter on the home screen by highlighting the display field. Use  to make a selection.
6. Press the Left Option Key  **Save** to save.

1.9.2 Unit Converter

Allows you to convert units of Length, Area, Mass, Volume, Temperature.

1. Select **Length, Area, Mass, Volume, or Temperature**.
2. Highlight the known unit type and enter the value.

The conversion is displayed automatically.

Tip

When converting temperature, the minus sign “-” can be found in the options menu.

2. Settings



1. Display

Options to customize your phone's display screen.

1.1 Main Screen

1.1.1 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , **2.ARC**, , , .
2. Select **My Graphics, My Pictures, or Assigned Media**, then press .

- Highlight the image and press the Left Option Key  **Assign**.

1.1.2 Screensaver

Allows you to use a picture as a screensaver.

- Press , , , , , .
- Select **On/ Off** and press .
- Select **My Graphics, My Pictures, or Assigned Media**, then press .
- Highlight the image and press the Left Option Key  **Assign**.

1.1.3 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

- Press , , , , , .
- Choose an Option (options below), then press .

Dim Only/ 8 Seconds/ 15 Seconds/ Always On

1.1.4 Menu Styles

Allows you to view the main Menu items as icons or on a list.

- Press , , , , , .
- Use  to select **Icon** or **List** and press .

1.1.5 Themes

Allows you to choose a theme for the phone menus and display.

- Press , , , , , .
- Choose a an option (options below), then press .

Core/ Neutral/ Black

1.1.6 Foregrounds

Allows you to customize Clock + Calendar and Greeting Banner.

- Press , , , , , .
- Choose a sub-menu (options below), then press .

Clock + Calendar/ Greeting Banner

Tools + Settings

- Use  to select an option to customize, then press .

1.1.7 Picture ID

Allows you to set Picture IDs for your contacts.

- Press , , , , , .
- Choose a sub-menu (options below), then press .

All Contacts/ One Contact/ Unknown Numbers

- Use  to select type to configure, then press .

1.2 Font Size

Allows you to set the font size for your Messages and Notepad.

- Press , , , , .
- Choose a sub-menu and press .

Options for Messages/ Notepad are:
Small/ Medium/ Large/

1.3 Keypad Light

Allows you to set the keypad and QWERTY backlight On or Off.

- Press , , , , .
- Select **On/ Off** and press .

1.4 Language (Idioma)

Allows you to use the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

- Press , , , , .
- Use  to select **English** or **Español**, then press .

1.5 Status Light

Allows you to turn the Status Light On or Off.

- Press , , , , .
- Select **On/ Off** and press .

2. Sounds

Options to customize your phone's sounds:

2.1 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press , , , , .
2. Select **Ringtone/ Earpiece/ Speakerphone/ Keytones/ Alarm + Calendar/ Applications/ Alerts/ Power On/Off**.
3. Use  to adjust the volume of the function, then press  to save the setting.

2.2 Ringtone Type

Allows you to assign a Ringtone Type for incoming calls.

1. Press , , , , .
2. Select **All Contacts/ One Contact/ Unknown Numbers**.
3. Use  to select a ringtone type and press Left Option Key  OK to set the ringtone to your phone.

2.3 Vibrate Type

Allows you to select the Vibrate Type for incoming calls or alarm and calendar notifications.

1. Press , , , , .
2. Select **Incoming Calls/ Alarm + Calendar**.
3. Use  to select a setting, then press .

2.4 Alerts

Allows you to select the alert.

1. Press , , , , .
2. Use  to highlight the alert you wish to edit and press .

Beep Each Minute/ Out Of Service/ Connect/ Signal Fade/Call Drop

For alert info, highlight the alert type and press the Right Option Key  Info.

3. Use  to scroll through the alert types.
On/ Off.

Tools + Settings

4. Press  to save.

2.5 Keytones

2.5.1 Tone Length

Allows you to set the tone length.

1. Press , , , , , .
2. Choose a setting (options below), then press .

Short Tones/ Long Tones

3. Use  to select a setting, then press .

2.5.2 Tone Volume

Allows you to set the tone volume.

1. Press , , , , , .
2. Use  to select a volume level and press .

3. Messaging

Allows you to configure 6 settings for messages.

See Msg Settings on page 44.

4. Text Entry

Allows you to configure settings for text entry.

1. Press , , , .
2. Use  to highlight one of the settings and press  to select it.

4.1 Auto-Capital (On/ Off)

Allows you to automatically capitalize letters when necessary.

4.2 Auto-Space (On/ Off)

Automatically creates a space after a word is selected while typing in Predictive Text mode.

4.3 Word Choice List (On/ Off)

Allows you to view the list of recommended word choices while entering text in Predictive Text mode.

4.4 Word Prediction (On/ Off)

Allows you to set your phone to predict

the word you are going to type when entering text.

4.5 Word Completion (On/ Off)

Allows you to set your phone to automatically complete words for you when entering text.

4.6 Use My Words (On/ Off)

Allows you to get word recommendations from your My Words database.

4.7 My Words (Add)

Allows you to store your words in a database for future use.

4.8 Help

Brief explanation of this menu.

5. Keyguard

Allows you to turn the phone's keyguard On or Off.

1. Press , , , .
2. Read the notification and press .

3. Select between On/ Off

6. Airplane/Music Mode

Allows you to use many of your phone's features, such as Games, Notepad, and Voice Memo, when you are in an airplane or in any other area where making or receiving calls or data is prohibited. When you set your phone to Airplane/Music Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

1. Press , , , .
2. Read the displayed message and press  to continue.
3. Use  to select a setting, then press .

On/ Off/ On Power Up

7. Phone Information

The Phone info Menu provides you with specific information pertaining to your Rumor2.

Tools + Settings

7.1 My Number

Allows you to view your phone number, MSID and MEID.

1. Press , , , , .

7.2 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

1. Press , , , , .

7.3 Version

Allows you to view the versions of the S/W, H/W, PRL, MMS and Browser.

1. Press , , , , .

7.4 Call Timer

Allows you to view how long the last call lasted and the cumulative duration of all calls.

1. Press , , , , .

7.5 Advanced

Allows you to view information about your phone's SID, Channel, Frequency, and Technology.

1. Press , , , , .

8. More...

8.1 Accessibility

Allows you to enable/disable TTY and set the font size for Messages and Notepad.

8.1.1 TTY

The **Rumor2** allows you to attach a TTY (Teletype Writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , , , , , .
2. Read the disclaimer, then press .
3. Use to select a setting, then press .

Enable TTY/Disable TTY

8.1.2 Font Size

See Font Size on page 60.

8.2 Call Setup

8.2.1 Auto-Answer

Allows you to automatically answer a call when your phone is connected to a hands-free device. This feature is intended for use with hands-free devices only.

1. Press , , , , , .
2. Use to select a setting, then press .

- **Off**
- **Headset** When your phone is connected to a headset, the phone automatically answers a call.

8.2.2 Abbreviated Dialing

If set to On, you will set up a prefix that will be automatically attached to any 4-5 digit number you dial.

1. Press , , , , , .

2. Select **On** and enter a five- or six-digit number (for example, area code and prefix) and press .

8.2.3 Call Answer

Allows you to customize how you answer incoming calls.

1. Press , , , , , .
2. Use to select a setting, then press .

Any Key/ TALK Only

8.2.4 Contacts Match

Contacts Match compares numbers entered on the dialpad with saved Contacts, which can then be selected and dialed.

1. Press , , , , , .
2. Use to select a setting, then press .

On/ Off

Tools + Settings

8.3 Contacts Settings

Allows you to assign Speed Numbers or determine whether to Hide or Show your phone numbers designated as Secret.

1. Press , , , , .
2. Select **Speed Numbers** to view, assign or delete contacts from the list.

Or

2. Select **Hide/Show Secret** to hide or show the phone numbers (in your Contacts list) designated as Secret.

8.4 Headset Mode

Allows you to customize headset mode. In Normal mode, calls transmit through the headset or the phone speaker. In Headset Only mode, calls only transmit through the headset.

1. Press , , , , .
2. Use  to select a setting, then press .

Normal/ Headset Only

8.5 Location

Your phone is equipped with a Location feature for use in connection with location-based services. The Location feature allows the network to detect your position. Turning Location off will hide your location from everyone except 911.

1. Press , , , , .

The Location disclaimer is displayed.

2. Read the disclaimer and press .
3. Use  to select a setting, then press .

On/ Off

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

8.6 Navigation Keys

Assign navigation keys to your favorite and most frequently used functions. Select it from the list, then access it directly by pressing the navigation key in standby mode.

1. Press , , , , .
2. Read the disclaimer and press .
3. Assign the navigation keys by pressing and then selecting a function from the list.

8.7 Restrict and lock

8.7.1 Restrict voice

Allows you to restrict incoming and/or outgoing calls.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.

The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press **Restrict Voice**.
4. Select **Incoming Calls** or **Outgoing Calls** and press .
5. Select one of the options below:

- **Contacts Only** allows you to call only the entries saved in the Contacts list.
- **Special Numbers Only** allows you to call only the 10 numbers stored in the

Special Number section in the Security Menu.

- **Unlock** allows all calls to be made without any restrictions (default setting).

8.7.2 Lock Pictures

Allows you to lock your pictures to prevent unauthorized picture taking or viewing.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.

The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.

3. Press **Lock Pictures**.
4. Select **Unlock** or **Lock** and press .

8.7.3 Lock My Phone

Protects your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls.

You can modify the lock code by using the **Change Lock Code** code feature in the Security menu.

Tools + Settings

1. Press **VIEW OK**, ***HFT**, **2 ABC**, **8 TUV**, **7 PQRS**.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **3 DEF** **Lock my phone**.
4. Use **↕** to select an option, then press **VIEW OK**.

Unlock The phone remains unlocked, by default.

Lock Now The phone is always locked. When locked, you can receive incoming calls and only make emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

8.8 Security

The Security Menu allows you to secure the phone electronically.

8.8.1 Lock My Phone

See “Lock My Phone” on page 67.

8.8.2 Change Lock Code

Allows you to change your lock code. To enter this menu, you're asked to enter a

new lock code. Then you will be asked to enter the new code once more to confirm it.

IMPORTANT: Be sure to write down your lock code if you change it. The phone cannot be unlocked without it.

1. Press **VIEW OK**, ***HFT**, **2 ABC**, **8 TUV**, **8 TUV**.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **2 ABC** **Change Lock Code**.
4. Enter a new lock code.
5. Enter the new lock code once more to confirm it.

8.8.3 Special Numbers

Allows you to designate special phone numbers.

1. Press **VIEW OK**, ***HFT**, **2 ABC**, **8 TUV**, **8 TUV**.
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **3 DEF** **Special Numbers**.
4. Select a location for your entry.
5. Enter a phone number then press **VIEW OK**.

8.8.4 Edit Contacts List

Allows you to edit your contacts list.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press Edit contacts list.
4. Existing contacts will be displayed.
Select the contact you wish to edit,
then press . The 5 preloaded
contacts cannot be edited.
5. Press the Right Option Key ,
Options, then select Edit.

8.8.5 Erase/Reset

8.8.5.1 Erase Contacts

Allows you to erase all of your contacts at once.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press Erase/Reset.
4. Press Erase Contacts.
5. Select Yes or No.

8.8.5.2 Erase My Stuff

This will delete all data in My stuff.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press Erase/Reset.
4. Press Erase My Stuff.
5. Read the disclaimer and press .
6. Select Yes or No.

8.8.5.3 Erase Pictures

Allows you to erase all of your pictures at once. (Does not apply to online pictures in MyPix.)

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press Erase/Reset.
4. Press Erase Pictures.
5. Select Yes or No.

8.8.5.4 Erase Messages

Allows you to erase all of your messages at once.

Tools + Settings

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Erase/Reset.**
4. Press **Erase Messages.**
5. Select **Yes** or **No**.

8.8.5.5 Erase Voice Memo

Allows you to erase all of your voice memos at once.

1. Press , , , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press **Erase/Reset.**
4. Press **Erase Voice Memo.**
5. Select **Yes** or **No**.

8.8.5.6 Reset All Settings

Resetting the current default settings restores all the factory defaults, including the ringtone types and display settings. The Contacts, Call History, Scheduler, and Messaging are not affected.

1. Press , , , , .

2. Enter the four-digit lock code.

3. Press **Erase/Reset.**

4. Press **Reset All Settings.**

5. Read the disclaimer and press .

6. If you are certain that you would like to restore all the factory settings, select **Yes**.

8.8.5.7 Reset Phone

Resetting the phone resets all settings and erases all data on your phone.

1. Press , , , , .

2. Enter the four-digit lock code.

3. Press **Erase/Reset.**

4. Press **Reset phone.**

5. Read the disclaimer and press .

6. If you are certain that you would like to erase all the data and reset your settings, select **Yes**.

Apps

Download the latest applications at www.virginmobileusa.com or directly from your phone using Get More Apps.



1. Press **MENU OK** , **0** **TEXT** .
2. Use **UP/DOWN** to highlight an option/application, then press **MENU OK** .
Get More Apps/ Email + IM/ Google Maps™/ Opera Mini

Media Player

Refer to the Music section on page 33.

1. Press **MENU OK** , **#** **SPACE** .



Safety

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility.
- Use hands-free operation, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded

against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference
- Should turn the phone OFF immediately

Safety

if there is any reason to suspect that interference is taking place

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier

for recycling.

- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period of time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service

Center to replace the damaged antenna.

- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, and pictures could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.



FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other

researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of the type of RF emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of

the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A

few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies

can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is

hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public

information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in

consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic

Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless phones with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF

exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described before would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on

scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard

specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization (WHO)

International EMF Project

(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board

(UK)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.

Safety

5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special

wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or

Safety

SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and

certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment

Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.1 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.636 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR

for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been

rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.



The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and

wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

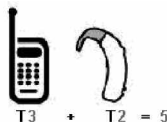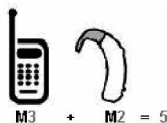

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN (this phone does not have WLAN) components must be disabled during a call. See page 79 for the instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



Battery

Standard battery is available.



Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and charge the phone's battery from your vehicle.



Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or

dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular

use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up

Limited Warranty Statement

any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you

specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>.

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

I

10 Driver Safety Tips 87

A

Accessibility 64
Accessories 95
Add New 47
Advanced 64
Airplane/Music Mode 63
Alarm Clock 52
Albums 34
Alerts 61
Apps 33
Artists 34
Auto Download 45
Auto text 45

B

Battery Charge Level 24
Bluetooth 53

C

Calculator 55

Calendar 55
Call setup 65
Call Timer 64
Call voicemail 44
Call Waiting 27
Caller ID 27
Charging the Battery 23
Clear icon 44
Connect 51
Consumer Information on SAR 89
Contacts 47
Contacts Settings 66
Correcting Dialing Mistakes 26

D

Display 58
Downloads 39

E

Email+IM 43
Emergency 48
Entering and Editing Information 28

Entering Text With the QWERTY Keyboard 18

F

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 92
FDA Consumer Update 79
Font Size 60

G

Games 32
Genres 34
Getting Started with Your Phone 23
Graphics 33

H

Headset Mode 66
Help 38
How to Install Your microSD™ Card 24
How to Remove Your microSD™ Card 24

I

Icon Glossary 25, 64
Important Safety Precautions 1
Index 99
Information 48

K

Keyguard 63
Keypad Light 60
Keytones 62

L

Language (Idioma) 60
Limited Warranty Statement 96
Location 66

M

Main Screen 58
Making Calls 25
Media Player 71
Menu Access 31
Menus Overview 20
Message Sounds 46
Messages 42

Index

Messaging 41, 62
Missed Alerts 51
More... 64
Msg Settings 44
Music 33
My Account 35
My Number 48, 64
My Pictures 37
My Stuff 32
MyPix Web Album 38

N

Navigation Keys 66
Notepad 57
Notification 44

P

Phone information 63
Phone Overview 16
Pictures 37
Play All 33
Playlist 34

Q

Quick Access to
Convenient Features
27

R

Receiving Calls 26
Redialing Calls 26
Restrict and lock 67
Ringtone Type 61
Ringtones 32

S

Safety 72
Safety Information 76
Screen Icons 25
Security 68
Send Message 42
Settings 38, 58
Signal Strength 25
Signature 45
Song ID 48
Sounds 60
Speed Numbers 27
Status Light 60
Surf The Web 49

T

Table of Contents 4
Take a Picture 37
Technical Details 11
Text Entry 45, 62
Text Input 28
Text Input Examples
29
The Battery 23
Themes 34
TIA Safety
Information 72
Tools 52
Tools + Settings 52
Turning the Phone On
and Off 25

U

Using Phone Menus
31
Utilities 57

V

Version 64
Vibrate Type 61
Virgin Alerts 44
Voice Control 56

Voice memo 56
Voicemail 44, 48
Voicemail details 44
Volume 61

W

Warning! Important
safety information 78
Welcome 10
World Clock 56

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.



4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



2. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



3. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

4. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



5. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

6. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



7. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



8. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante

1

Contenido

4

Bienvenidos

10

Información importante

10

Detalles Técnicos

11

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

11

Detalles técnicos

11

Información de la FCC sobre exposición a la RF

12

Contacto corporal durante el funcionamiento

13

Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)

13

FCC Notice y Precaución

13

Declaración del artículo 15.105

14

Descripción general del teléfono

15

Introducción de texto con el teclado QWERTY17

Descripción general de los menús

19

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

22

La batería

22

Instalación de la batería

22

Extraer la batería

22

Cargar la batería

22

Insertar tarjeta microSD™

23

Retirar tarjeta microSD™

23

Nivel de carga de la batería

23

Prender y apagar el teléfono

24

Prender el teléfono

24

Apagar el teléfono

24

Fuerza de la señal

24

Iconos en pantalla

24

Hacer llamadas

24

Corrección de errores de marcado

24

Remarcado de llamadas

25

Recibir llamadas

25

Acceso rápido a funciones prácticas

26

Llam. en Espera

26

ID de Llamador

26

Números Rápidos

26

Introducir y editar información 27

Introducción de texto	27
Funciones de las teclas	27
Ejemplos de Introducción de Texto	28

Uso de los menús del teléfono 30

Acceso al menú 30

Mis Cosas 31

1. Timbres	31
2. Juegos	31
3. Gráficos	32
4. Aplicaciones	32
5. Música	32
5.1 Reproducir Todas	32
5.2 Lista de Reproducción	33
5.3 Artistas	33
5.4 Álbums	33
5.5 Géneros	33
6. Temas	33

Mi Cuenta 34

Imágenes 36

1. Tomar una Foto	36
2. Mis Imágenes	36
3. Mis Pix Álbum de Web	37
4. Configuración	37
5. Ayuda	37

Descargas 38

Mensajería 40

1. Mensajes	41
2. Enviar Mensaje	41
3. Email + IM	43
4. Alertas Virgin	43
5. Correo de Voz	43
5.1 Llamar Correo de Voz	43
5.2 Detalles	43
5.3 Despejar Icono	43
6. Config de Msjs	44
6.1 Notificación	44
6.2 Firma	44
6.3 Auto Texto	44

Contenido

6.4 Entrada de Texto	45
6.5 Auto Descargar	45
6.6 Sonidos de Mensajes	45

Contactos 46

1. Agregar Nuevo	46
2. Emergency	47
3. Information	47
4. My Number	47
5. Song ID	47
6. Voicemail	47

Navegar por la Red 48

Alertas Perdidas 49

Conectar 50

Herram. y Config 50

1. Herramientas	50
1.1 Despertador	50
1.2 Bluetooth	51
1.2.1 Agregar Nuevo Aparato	52

1.2.2 Aparatos Emparejados	52
1.2.3 Poder	52
1.2.4 Mi Visibilidad	53
1.2.5 Mi Nombre de Bluetooth	53
1.2.6 Mi Info de Bluetooth	53
1.3 Calculadora	53
1.3.1 Calculadora	53
1.3.2 Calculadora de Propina	54
1.4 Calendario	54
1.5 Reloj Mundial	55
1.6 Control de Voz	55
1.7 Memo de Voz	55
1.8 Cuaderno	56
1.9 Utilidad	56
1.9.1 Contador de Evento	57
1.9.2 Conversor de Unidad	57

2. Configuración 57

1. Pantalla	57
1.1 Pantalla Principal	57
1.1.1 Fondo de Pantalla	57
1.1.2 Salvapantallas	58
1.1.3 Luz de Fondo	58
1.1.4 Estilo de Menú	58

1.1.5 Temas	58	4.7 Mis Palabras(Agregar)	62
1.1.6 Primer Plano	58	4.8 Ayuda	62
1.1.7 ID de Imagen	59	5. Bloque de Teclas	62
1.2 Tamaño de Letras	59	6. Modo de Avión/Música	62
1.3 Luz de Teclado	59	7. Info de Teléfono	62
1.4 Idiomas	59	7.1 Mi Número	63
1.5 Estado de Luz	59	7.2 Glosario de Iconos	63
2. Sonido	60	7.3 Versión	63
2.1 Volumen	60	7.4 Cronómetro de Llamadas	63
2.2 Tipo de Timbre	60	7.5 Avanzado	63
2.3 Tipo de Vibración	60	8. Más...	63
2.4 Alertas	60	8.1 Accesibilidad	63
2.5 Tonos de Tecla	61	8.1.1 TTY	63
2.5.1 Longitud de Tono	61	8.1.2 Tamaño de Letras	64
2.5.2 Volumen de Tono	61	8.2 Config. de Llamada	64
3. Mensajería	61	8.2.1 Auto-Contestar	64
4. Entrada de Texto	61	8.2.2 Marca Abreviado	64
4.1 Auto-Mayúscula (Prender/ Apagar)	61	8.2.3 Contestar Llamada	64
4.2 Auto-Espacio(Prender/ Apagar)	61	8.2.4 Encontrar Contactos	64
4.3 Selec. de Palabras (Prender/ Apagar)	61	8.3 Config. de Contactos	65
4.4 Predic. de Palabras (Prender/ Apagar)	62	8.4 Modo de Auricular	65
4.5 Finaliz. de Palabras (Prender/ Apagar)	62	8.5 Ubicación	65
4.6 Usar Mis Palabras (Prender/ Apagar)	62	8.6 Teclas de Navegación	66

Contenido

8.7 Restringir y Bloquear	66
8.7.1 Restringir Llamadas	66
8.7.2 Bloquear Fotos	66
8.7.3 Bloquear Mi Teléfono	67
8.8 Seguridad	67
8.8.1 Bloq Mi Teléfono	67
8.8.2 Cambiar Código de Bloqueo	67
8.8.3 Números Especiales	68
8.8.4 Editar Contactos	68
8.8.5 Borrar/Reinicio	68

Aplicaciones 71

Reproductor de Medios 71

Seguridad 72

Información de seguridad de la TIA	72
Exposición a las señales de radiofrecuencia	72
Cuidado de la antena	72
Funcionamiento del teléfono	73
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	73
Manejo	73
Dispositivos electrónicos	73
Marcapasos	73

Las personas con marcapasos	74
Aparatos para la sordera	74
Otros dispositivos médicos	74
Centros de atención médica	74
Vehículos	74
Instalaciones con letreros	75
Aeronaves	75
Áreas de explosivos	75
Atmósfera potencialmente explosiva	75
Para vehículos equipados con bolsas de aire	75

Información de seguridad 76

Seguridad del cargador y del adaptador	76
Información y cuidado de la batería	76
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	77
Aviso general	77

Información de Seguridad Importante! 78

Evite los daños a la audición	78
Uso de su teléfono con seguridad	79
Evite los daños a la audición	79
Uso de los audífonos con seguridad	80

Actualización de la FDA para los consumidores 80

10 Consejos de Seguridad para Conductores 88

Información al consumidor sobre la SAR	91
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	94
Accesorios	97
Declaración De Garantía Limitada	98
Índice	102

Algun contenido en este guía del usuario puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono. Funciones y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **Rumor2**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Una claridad de voz enormemente mejorada.
- Diseño delgado y elegante con antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).
- Pantalla LCD, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado externo de 28 teclas y teclado interno QWERTY.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y Números

Rápidos con 99 ubicaciones de memoria.

- Funciones bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL Rumor2 opera con la frecuencia de Acceso Múltiple de División de Código (Personal Communications Services PCS) a 1.9 Ghz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico.

Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Detalles Técnicos

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición

humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	Interfaz de modo singular CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-99 TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Asignar datos y fax Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS Speech CODEC

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo (Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

FCC Notice y Precaución

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas

Detalles Técnicos

o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo

ocasiona interferencias dañinas en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.


Descripción general del teléfono



1. **Auricular** Le permite escuchar a quien llama.
2. **Pantalla LCD** Muestra los mensajes e iconos indicadores. Cuando el teléfono está encendido, el modo de ahorro de energía atenúa automáticamente la pantalla si no se oprime ninguna tecla.
3. **Tecla de opción izquierda** Desde la pantalla principal, se usa para acceder al menú de Mensajería, o la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
4. **Tecla Altavoz** Desde la pantalla principal, úsela para activar Control de Voz. Durante una llamada, úsela para encender o apagar el altavoz.
5. **Tecla TALK** Úsela para hacer llamadas o contestarlas.
6. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
7. **Luz de estado** Destella para indicar llamadas entrantes, mensajes nuevos u otros eventos. La luz se vuelve roja cuando se carga el teléfono y verde cuando la carga esta completa.
8. **Tecla de navegación** Úsela para navegar por los menús. También, úsela para un acceso rápido a My Account (arriba), Alertas Perdidas (abajo), Descargas izquierda e imágenes (derecha) desde la pantalla principal.
9. **Tecla de opción derecha** Desde la pantalla principal, se usa para acceder a la lista de Contactos, o la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
10. **Tecla BACK** Elimina espacios sencillos o caracteres si se oprime rápidamente, pero manténgala oprimida para eliminar palabras completas. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. Mantenga oprimida la tecla desde la pantalla principal para bloquear el teléfono.

Nota Este Manual del usuario proporciona instrucciones de navegación para el Menú Principal de acuerdo con el valor predeterminado de "Cuadrícula". Si se establece otro menú, navegación, el menú del teléfono puede ser diferente.

Descripción general del teléfono

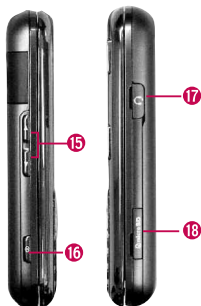

11. **Tecla Menú/OK** Desde la pantalla principal, esta tecla abre el Menú Principal. Esta selecciona las opciones resaltadas y también selecciona la función que se muestra en la parte inferior de la pantalla LCD entre las funciones de las teclas de opción izquierda y derecha.
12. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También vuelve a la pantalla principal.
13. **Puerto de cargador** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios disponibles.
14. **Lente de cámara** Úsela para tomar fotos. Manténgala limpia para lograr una calidad de foto óptima.
15. **Teclas laterales de volumen** Úselas para ajustar el volumen del timbre en estado de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
16. **Tecla lateral de cámara** Úsela para acceder rápidamente al menú de Cámara.
17. **Conector del auricular** Permite utilizar el auricular manos libres para escuchar a quien le llama.
18. **Ranura para tarjeta microSD™** Inserte la tarjeta de memoria externa microSD™. Use tarjetas microSD™ LG aprobadas. Soporta hasta 16 GB MicroSDHC.



Atajos disponibles desde la pantalla principal.

- Tecla Mi Cuenta** Úsela para acceder a su cuenta.
- Tecla Alertas perdidas** Úsela para acceder a las alertas perdidas.
- Tecla Descargas** Utilizar para descargar aplicaciones.
- Tecla Imágenes** Utiliza para acceder a imágenes.

Introducción de texto con el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para que escribir texto sea fácil y cómodo. El teclado QWERTY tiene la misma disposición y funciona igual que el teclado de una computadora. La manera más sencilla de introducir texto es usar sus pulgares para escribir con el teclado QWERTY.



Tecla de Función:

Oprima una vez **FN** (mientras introduce texto):

Aparecerá  en la esquina derecha baja de la pantalla. El carácter especial correspondiente del teclado QWERTY puede introducirse una sola vez.

Oprima dos veces **FN** (mientras introduce texto):

Aparecerá  en la esquina izquierda baja de la pantalla. El modo de entrada del carácter especial se mantiene en este modo. Para salir de este modo, oprima la tecla **FN** nuevamente.

Descripción general del teléfono

Para introducir texto con el teclado QWERTY:

1. En cualquier pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.
(La visualización se ajusta automáticamente al modo horizontal).
2. Use sus pulgares para introducir texto.
 - Para cambiar el uso de mayúsculas, oprima  .
 - Para introducir símbolos, oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**, seleccione **Modo de Texto**, y seleccione un símbolo presionando  .
 - Para obtener opciones de entrada de texto adicionales, incluidos los símbolos y 123, oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** y seleccione **Modo de Texto**.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Oprima  **Menú** para acceder a doce menús del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Mis Cosas

1. Timbres
2. Juegos
3. Gráficos
4. Aplicaciones
5. Música
6. Temas

Mi Cuenta

1. Lanzar

Imágenes

1. Tomar una Foto
2. Mis Imágenes

3. Mis Pix Álbum de Web

4. Configuración

5. Ayuda

Descargas

1. Lanzar

Mensajería

1. Mensajes
2. Enviar Mensaje
3. Email + IM
4. Alertas Virgin
5. Correo de Voz

1. Llamar Correo de Voz

2. Detalles

3. Despejar Icono

6. Config de Msjs

1. Notificación

2. Firma

3. Auto Texto

4. Entrada de Texto

5. Auto Descargar

6. Sonidos de Mensajes

Contactos

1. Listado de Contactos

Descripción general de los menús

Navegar por la Red

1. Lanzar

Alertas Perdidas

1. Lista de Eventos Perdidas

Conectar

1. Lanzar

Herram. y Config

1. Herramientas

1. Despertador

2. Bluetooth

3. Calculadora

4. Calendario

5. Reloj Mundial

6. Control de Voz

7. Memo de Voz

8. Cuaderno

9. Utilidad

2. Configuración

1. Pantalla

1. Pantalla Principal

2. Tamaño de Letras

3. Luz de Teclado

4. Idioma (Language)

5. Estado du Luz

2. Sonidos

1. Volumen

2. Tipo de Timbre

3. Tipo de Vibración

4. Alertas

5. Tonos de Tecla

3. Mensajería

1. Notificación

2. Firma

3. Auto Texto

4. Entrada de Texto

5. Auto Descargar

6. Sonidos de Mensajes

4. Entrada de Texto

1. Auto-Mayúscula

2. Auto-Espacio

3. Selec. de Palabras

4. Predic. de Plabras

5. Finaliz. de Palabras

6. Usar Mis Palabras

7. Mis Palabras

8. Ayuda

5. Bloque de Teclas

6. Modo de Avión/ Música

7. Info de Teléfono

1. Mi Número

2. Glosario de Iconos

3. Versión

4. Cronómetro de Llamadas

5. Avanzado

8. Más...

1. Accesibilidad

2. Config. de Llamada

3. Config. de Contactos

4. Modo de Auricular

5. Ubicación

6. Teclas de Navegación

7. Restringir y Bloquear

8. Seguridad

4. Álbums

5. Géneros

Aplicaciones

1. Obtener Más Aplicaciones

Email + IM

Google Maps™

Opera Mini

Reproductor de Medios

1. Reproducir Todas

2. Lista de Reproducción

3. Artistas

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Remueva la cubierta de la batería deslizando hacia arriba. Alinee la batería con las terminales que se encuentran en la parte inferior y empuje la batería en el compartimiento. Alinee la cubierta de la batería y deslicela hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Extraer la batería

1. Apague el teléfono y, a continuación, empuje la tapa de la batería hacia arriba, como se muestra a continuación.



2. Mientras sostiene la cubierta de la batería, levante y retire la tapa de la batería.
3. Levante la parte superior de la batería, y luego retírela.

Cargar la batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el **Rumor2** puede dañar el teléfono o la batería.



Aviso

Por favor asegure que el lado 'B' del cable este mirando hacia arriba.



1. Conecte una terminal del adaptador AC en el teléfono y la otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Insertar tarjeta microSD™



1. Localice la ranura de la tarjeta microSD™ en el lado derecho del teléfono y destape suavemente la abertura de la ranura (la cubierta de la ranura de la microSD™ permanece adosada al teléfono).



2. Inserte la tarjeta microSD™ mirando hacia arriba hasta que haga clic en la ranura.
Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Retirar tarjeta microSD™

1. Remueva la cubierta de la tarjeta microSD™. Después, empuje la tarjeta hacia adentro hasta que haga clic, esto la expulsará.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

Nota

No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras esté leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando un mensaje de advertencia. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Prender y apagar el teléfono

Prender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa si la batería no está cargada.
2. Oprima  durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

1. Con el teléfono desbloqueado mantenga presionada  hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen en el icono de fuerza de la señal : Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada también se ve afectada por factores ambientales como las condiciones del clima.

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú** -> **Herram. y Config** -> **Configuración** -> **Info de Teléfono** -> **Glosario de Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Desbloquee el teléfono si es necesario.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima .
4. Oprima  para dar por terminada la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga

presionada  durante al menos 2 segundos para que vaya a la Pantalla Principal.

Remarcado de llamadas

1. Oprima  para abrir la lista de Llamadas Recientes. Entonces resalte el número que desea marcar y oprima  de nuevo. Los últimos 60 números (marcadas, recibidas, perdidas) se almacenan en la lista del llamadas recientes.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para contestar.

Nota

Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  para dar por terminada la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Llam. en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, un sonido indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima  para recibir una llamada en espera.
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamada

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Números Rápidos

Números Rápidos es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El número 1 esta asignado para llamar al correo de voz. Este no se puede cambiar.

Números Rápidos (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de Números rápidos.

O

Introduzca el número de Números rápidos y oprima .

Números Rápidos (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima .

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar Pendón, Calendario, Contactos, Alarma de Reloj, Nota, Mensajes y mucho mas.

Introducir Texto Sin Usar el Teclado QWERTY:

Funciones de las teclas

 **Tecla de opción derecha:** Presionela para ver las siguientes opciones:

**Modo de Texto/ Agregar Auto
Texto/ Agragar/Cambiar
Destinatarios/ Guardar en
Bosquejo**

 **Mayús:** Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa.
Por ejemplo, en modo ABC: Abc -> ABC -> abc

 **Siguiente:** En modo de Texto Predictivo, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.

 **Espacio:** Oprima para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.

 **Borrar:** Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje.

 **Puntuación:** Presionela para insertar puntuación en un texto.

Modo de Texto Predictivo

Se usa para escribir texto mediante una presión de tecla por letra. Esto reduce el número de teclas por presionar al escribir texto.

Modo Abc (Multi-toque)

Úsela para introducir texto. Presione la tecla correspondiente hasta que la letra que desee aparezca.

Modo 123 (Números)

Se usa para escribir dígitos con una presión de tecla por cada número.

Modo Símbolos

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 35 caracteres que pueden ser añadidos usando el modo de Símbolos.

Introducir y editar información

Modo Emoticons

Se usa para insertar gráficos emoticonos.
Hay 36 caracteres emoticonos.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas

Usando el modo de Texto Predictivo y Abc, usted puede cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa usando la tecla



Mayúscula inicial (Texto Predictivo/ Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiguientes son en minúsculas.

Bloqueo de mayúsculas (Texto Predictivo/ ABC)

Todas las letras aparecen en mayúsculas.

Minúscula (Texto Predictivo/ abc)

Todas las letras aparecen en minúsculas.

Ejemplos de Introducción de Texto

Mostrar los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

1. En un campo de introducción de texto, oprima Tecla de opción derecha **Opciones** para cambiar de modo de texto.
2. Oprima para resaltar una de las opciones mostradas.
3. Oprima para seleccionar la opción resaltada.

Ejemplo de Uso de la Entrada de texto Abc (Multitoques).

1. Oprima la tecla de opción derecha **Opciones**, seleccione **Modo de Texto** y después seleccione **Abc**.
2. Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas.
3. Oprima .
Aparece la palabra "LG".

Ejemplos usando el modo de Texto Predictivo

1. Oprima la tecla de opción derecha . **Opciones**, seleccione **Modo de Texto** y después seleccione **Texto Predictivo**.

2. Oprima      .

3. Oprima  para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.

4. Oprima            .

Aparece "Por favor hablar".

Uso de la tecla NEXT

Cuando haya terminado de introducir una palabra usando el modo de Texto Predictivo, si la palabra que aparece no es la que usted desea, presione  para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

1. Oprima    .

Aparece "Inmediatamente".

2. Oprima .

pantalla le da opciones adicionales tales como: Inmensidad, Honesta, Honesto, etc.

Agregar palabras a la base de datos de Texto Predictivo

Si una palabra no está en la base de datos de Texto Predictivo, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi toque).

1. Mientras este en modo de Texto Predictivo, oprima   . Una lista aparecerá. Deslicese por la lista hasta que seleccione ¿Agregar palabra?

2. Borre el texto, después oprima   . Aparece Bop.

3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Guardar** para para guardar la palabra en la base de datos y volver al texto.

La palabra añadida estará disponible cuando use el modo de Texto Predictivo.

Uso de los menús del teléfono

Acceso al menú

Oprima  para acceder a 12 menús de teléfono. Hay dos métodos para llegar a los menús y submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Presione la tecla que corresponda al menú o submenú.

Por ejemplo:

1. Oprima . Se muestran 12 elementos de menú.
2. Use  para desplazarse por el menú.
Ó
2. Oprima la tecla de número que corresponda al elemento del menú que desea seleccionar. Aparecerá la lista del submenú.
3. Use  para resaltar la opción y presione  para seleccionarlo.

Mis Cosas

Mis Cosas le deja ver, asignar y descargar gráficos, timbres, y además. Aplican cargos por la mayoría de las descargas.

Acceso y Opciones

1. Oprima  **Menu.**



2. Oprima  **Mis Cosas.**



3. Seleccione un submenú.
 1. Timbres
 2. Juegos

3. Gráficos
4. Aplicaciones
5. Música
6. Temas

1. Timbres

Timbres le permite guardar sus timbres predeterminados y descargados. Usted puede descargar sus timbres en www.virginmobileusa.com o directamente en su teléfono usando Obtener Más Timbres.

1. Oprima , , .
2. Resaltar **Obtener Más Timbres** y oprima  (el navegador web se lanzará y llevará a la descarga Tonos sitio).

2. Juegos

Usted puede jugar juegos ya instalados en su teléfono, y descargar juegos disponibles.

1. Oprima , , .
2. Resaltar **Obtener Más Juegos** y oprima  (el navegador web se abrirá a la página de descarga de juegos).

3. Gráficos

Mi carpeta de Gráficos almacena sus gráficos descargados. Descargue los fondos de pantallas mas divertidos en www.virginmobileusa.com o directamente de su teléfono usando Obtener Más Gráficos.

1. Oprima  ,  , .
2. Resaltar **Obtener Más Gráficos** y oprima  (El explorador se iniciará y lo llevará al sitio de Gráficos.

4. Aplicaciones

Descargar las últimas aplicaciones en www.virginmobileusa.com o directamente de el teléfono utilizando **Obtenga Más Aplicaciones**.

1. Oprima  ,  , .
2. Use  para resaltar una aplicación y oprima  .
Obtener Más Aplicaciones
Email + IM
Google Maps
Opera Mini

5. Música

El **Rumor2** cuenta con el Reproductor de Música que contiene muchas funciones. Le permite transferir canciones almacenadas en la tarjeta de memoria. Para que esta función esté disponible, debe tener música almacenada en su tarjeta de memoria.

Nota

Evite dañar sus oídos

Puede dañar sus oídos si los expone a sonidos de bocinas, audífonos, o altavoces fuertes durante periodos de tiempo prolongados. Puede que se adapte a un volumen más y más alto con el tiempo, así dañando sus oídos. Por lo tanto, recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de su oído. También recomendamos que el volumen de la música y de las llamadas se fijen a un nivel razonable.

5.1 Reproducir Todas

1. Oprima  ,  ,  , .
2. Use  para seleccionar el archivo de música y oprima la tecla de opción izquierda  **Reprod.** para reproducir el archivo o la tecla de opción derecha  **Opciones:**

**Repetir y Barajar/ Anadir a la lista/
Info archivo/ Info de Memoria/
Borrar/ Guardia de tecla activada**

o (durante la reproducción de música)

**Reprod. completa/ Repetir y Barajar/
Anadir a la lista/ Info archivo/ Info de
Memoria/ Guardia de tecla activada**

5.2 Lista de Reproducción

1. Oprima , **1** , **5** , **2** .
2. Oprima la tecla de opción izquierda  **Reprod.** para reproducir la canción seleccionada en la lista de reproducción, u oprima la tecla de opción derecha  **Opciones.**

**Repetir y Barajar/ Info de Memoria/
Guardia de tecla activada**

o (cuando este reproduciendo una canción)

**Reprod. completa/ Repetir y Barajar,
Info Archivo/ Info de Memoria/
Guardia de tecla activada**

5.3 Artistas

Le permite ver y escuchar la música clasificada por Artistas.

1. Oprima , **1** , **5** , **3** .

2. Use  para seleccionar el artista para ver y presione  para ver las canciones de tu recogida por el artista.

5.4 Álbums

Le permite ver y reproducir las canciones por álbum.

1. Oprima , **1** , **5** , **4** .
2. Use  para seleccionar el Album y oprima  para var las canciones del album.

5.5 Géneros

Le permite ver y escuchar música por género.

1. Oprima , **1** , **5** , **5** .
2. Use  para seleccionar el género a visualizar y oprima  para ver las canciones de tu colección en ese género.

6. Temas

Usted puede personalizar el tema mostrado en la pantalla LCD.

1. Oprima , **1** , **6** .
2. Use  para resaltar un tema y oprima .

Principal/ Neutral/ Negro

Mi Cuenta

Mi Cuenta

El menú My Cuenta le permite manejar sus servicios de Virgin Mobile. Cargos adicionales pueden aplicarse por verificaciones de balance en un solo día. Vea www.virginmobileusa.com para detalles relacionados a los precios.

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Oprima  **Mi Cuenta.**



Atajos

Desde la pantalla principal, oprima  para acceder a Mi Cuenta.

Top-Up

Éste es cómo usted agrega dinero a su cuenta de Virgin Mobile. Usted puede agregar dinero a su cuenta directamente desde su teléfono. Primero, compre una tarjeta Top Up en las tiendas que las tengan; ó registre su tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o cuenta paypal en www.virginmobileusa.com

Cuando su balance esta bajo, usted puede Top-Up, agregar dinero a su cuenta de su teléfono.

Agrega dinero con una tarjeta de Top-Up

1. Oprima  en modo de espera (pantalla principal).
2. Con la tecla de navegación, vaya a "My Account" y presione .
3. Vaya abajo y seleccione "Top-Up Now" y presione .
4. Incorpore su PIN de cuenta y presione .
5. Vaya abajo para seleccionar "Top-Up Now" y presionar .

6. Eso es todo. Su teléfono anunciará "You Added [monto en dólares]".

7. Oprima  para salir.

Top-Up con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, o una cuenta paypal

Antes de que usted pueda agregar dinero a su cuenta desde su teléfono con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, o una cuenta paypal, usted necesita registrar la tarjeta o la cuenta paypal en www.virginmobileusa.com.

1. Oprima  en modo espera.

2. Con la tecla de navegación, vaya a "My Account" y presione .

3. Vaya a abajo y seleccione "Top-Up Now" y presione .

4. Vaya abajo y seleccione "Credit/Debit Card o PayPal" y presione .

5. Ingresa tu PIN de cuenta y seleccionar "Login" y oprima .

6. Ingresa la cantidad que desees agregar para Top-Up y presione .

7. Vaya abajo para seleccionar "Top-Up Now" y presionar .

8. Su teléfono confirmará la cantidad que usted quisiera Top-Up. Vaya abajo seleccione "Yes" y presione .

9. Eso es todo. Su teléfono anunciará "You Added [monto en dólares]".

10. Oprima  para salir.

También puede agregar dinero a su cuenta visitando nuestro sitio web en www.virginmobileusa.com.

Imágenes

Imágenes

Le permite ver, tomar, y subir fotos digitales de su teléfono.

1. Tomar una Foto

1. Oprima , , .



2. Oprima  para cambiar la configuración de la cámara.



**Zoom/ Temporizador/ Capturar/
Tono de Color/ Marcos de Diversión**

Ú oprima la tecla de opción derecha  Opciones.

**Temporizador Apagado/ 5 segundos/
10 segundos**

**Tono de Color Normal/ Negro y
blanco/ Negativo/ Sepia**

**Controles de Imágen Brillo/ Balance De
Blanco**

Marcos de Diversión Seleccione el
marco de diversión deseado.

Revisar/ Enviar Medios Abre la
carpeta con las imágenes.

Configuración:

- Resolution(1.3M/ Med/ Bajo)
- Calidad(Fina/ Normal/ Económica)
- Sonido Obturador (Implícito/ Say Cheese/ Ready 1,2,3/ Smile/ Apagado)
- Barra de Estado(Prender/ Apagar)
- Modo Nocturno(Prender/ Apagar)

3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Capturar** para tomar una foto.

2. Mis Imágenes

Le permite ver y manejar fotos almacenadas en su teléfono (y tarjeta de

memoria si es aplicable).

1. Oprima , , .
2. Seleccione **En Teléfono/ Tarjeta de Memoria**.
3. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.
Cargar/Publicar/ Seleccionar Múltiple/ Expandir/ Asignar/ Borrar/ Detalles/Editar/ Mover/Copiar/ Lista de Álbumes/ Modo de Cámara/ Otras Opciones
4. Subir una foto con MyPix Uploader

Le permite compartir sus fotos con amigos o una serie de redes sociales y sitios de medios de comunicación desde el teléfono y la computadora. Estos sitios incluyen MySpace, Facebook, Flickr, Photobucket y mucho más.

1. Tome una fotografía.
2. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.
3. Seleccione **Cargar/ publicar**.
4. Escriba un título, descripción,

etiquetas, o su ubicación y seleccione **Upload**.

3. Mis Pix Álbum de Web

Úsela para acceder a MyPix en su teléfono. Ver tus fotos, crear y manejar álbumes, o compartir con amigos o sitios sociales como MySpace, Facebook, Flickr y más.

1. Oprima , , .
2. Inicie sesión con su número de teléfono y contraseña, según corresponda.

4. Configuración

Se usa para personalizar las configuraciones de menú de fotos.

1. Oprima , , .
2. Seleccione el submenú.

Auto-Guardar/ Barra de Estado/ Ubicación

5. Ayuda

Le permite verificar la información de Imágenes.

1. Oprima , , .

Descargas

Descargas

Todo lo que desea saber en el camino.

1. Oprima , .



2. Después de algunos segundos, verá la página de inicio.

Finalización de una sesión web

Para finalizar una sesión web, oprima .

Navegación a través del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse en una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas de opción correspondientes.

- **Vínculos incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o sobre los vínculos mediante las teclas de opción situadas en la parte inferior de la pantalla.

- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas de opción correspondientes o la tecla .

Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. Un cursor en la pantalla indica el elemento seleccionado actualmente.

Desplazamiento rápido

Mantenga oprimida la tecla  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para moverse una página hacia adelante o hacia atrás a la vez.

Teclas de opción

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas de opción. La función asociada con las teclas de opción puede cambiar para cada página y depende de cada elemento resaltado.

Eliminación del texto o número introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga oprimida la tecla  para borrar completamente el campo de entrada.

Inicio de una llamada telefónica desde la Web móvil

Puede hacer una llamada telefónica desde la Web móvil si el sitio que está usando admite la función. La conexión con el navegador finaliza cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

Mensajería

Mensajería

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Oprima  Mensajería.



Atajos

En modo espera (pantalla principal) oprima la tecla de opción izquierda  Mensajería para acceder a Mensajería.

3. Select a sub-menu.
 1. Mensajes
 2. Enviar Mensaje
 3. Email + IM
 4. Alertas Virgin
 5. Correo de Voz
 6. Config de Msjs

Los mensajes de texto y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Haga una llamada al número de devolución de llamada tocando  durante una comprobación de mensajes.
- Lea y edite mensajes guardados en la carpeta enviado después de haberlos enviado y volverlos a enviar. El teléfono puede almacenar hasta 1050 mensajes (incluyendo un máximo de 1000 enviados, recibidos y SMS borradores y 50 Alertas de Virgin Mobile). La memoria para mensajes depende del tamaño del mensaje y contenido. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

Alerta de nuevo mensaje

Hay tres formas en que su teléfono le alerta de nuevos mensajes.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.

- El teléfono hace un sonido si la configuración del Volumen Maestro lo permite.
- Aparece el icono de mensaje () en la barra de iconos de estado.

1. Mensajes

Le permite enviar mensajes de texto, mensajes instantáneos y correos electrónicos.

Referencia de los iconos de mensaje

Entrada

		Texto no leído/ Notificación de mensaje de Foto
		Texto leído/ Mensaje de Foto recibida

Enviado

		Texto Fallado/ Mensaje de Foto
		Enviar o Borrador de texto/ Mensaje de Foto
		Mensaje de Texto cancelado
		Mensaje Enviado pendiente

Borrador

		Borrador Mensajes de Texto
		Borrador Mensajes de Foto

2. Enviar Mensaje

Le permite enviar mensajes de texto y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje con imágenes y texto podrán enviarse hasta un máximo de 25 destinatarios.

Mandar un mensaje de Texto

- Oprima  ,  ,  ,  .
Ú oprima la tecla de opción derecha  Mensajería y oprima  ,  .
- Resalte un contacto y oprima  para seleccionarlo, u oprima la tecla de opción derecha  Nuev dir e introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
- Oprima la tecla de opción derecha  Continuar para acceder a la pantalla del mensaje.
- Escriba su mensaje.
- Oprima la tecla de opción izquierda  Enviar.

Mandar un mensaje de Foto

1. Oprima , **5** JKL, **2** ABC, **2** ABC.

Ú oprima la tecla de opción derecha .

Mensajería y oprima **2** ABC, **2** ABC.

2. Resalte un contacto y oprima  para seleccionarlo, u oprima la tecla de opción derecha **Nuev dir** e introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
3. Oprima la tecla de opción derecha  **Continuar** para acceder a la pantalla del mensaje.
4. Inserte su imagen y texto.
5. Oprima la tecla de opción izquierda  **Enviar**.

Personalizar su mensaje de Texto usando Opciones

Mientras redacta el texto de un mensaje, puede personalizarlo.

1. Oprima , **5** JKL, **2** ABC, **1** ES.

Ú oprima la tecla de opción derecha .

Mensajería y oprima **2** ABC, **1** ES.

2. Resalte un contacto y oprima  para seleccionarlo, u oprima la tecla de opción derecha **Nuev dir** e introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
3. Oprima la tecla de opción derecha  **Continuar** para acceder a la pantalla del mensaje.
4. En la pantalla de texto, oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.
5. Use  para resaltar una opción y pulse .

Las opciones disponibles para personalizar el mensaje de texto son:

Modo de Texto Abc/ Texto Predictivo/ 123/ Símbolos/ Emoticons/ Configuración

Agregar Auto Texto

Agregar/Cambiar Destinatarios

Guard. en Bosquejo

6. Complete el mensaje y oprima la tecla de opción izquierda  **Enviar**.

3. Email + IM

Le permite recibir y enviar Email y mensajes instantáneos de los portales mas populares (Yahoo!, AOL y Google). Tenga en cuenta que es posible que tenga que descargar una aplicación móvil de correo electrónico en primer lugar.

1. Oprima , **5** JKL, **3** DEF.
2. Siga las instrucciones en la pantalla. Resalte la dirección de correo electrónico o mensajería instantánea proveedor que desea configurar (Yahoo!, AOL/AIM, y Gmail).

4. Alertas Virgin

Los mensajes de sistema libres proporcionan información de vez en cuando para dejarle saber sobre su cuenta.

1. Oprima , **5** JKL, **4** GH.

5. Correo de Voz

Le permite oír los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima , **5** JKL, **5** JKL.
2. Opciones desde este punto:

5.1 Llamar Correo de Voz

Verificación de su bandeja de correo de voz.

1. Oprima , **5** JKL, **5** JKL, **1** ED.

5.2 Detalles

Le permite revisar los detalles de correo de voz.

1. Oprima , **5** JKL, **5** JKL, **2** ABC.

5.3 Despejar Icono

Le permite eliminar el icono de correo de voz de su pantalla.

1. Oprima , **5** JKL, **5** JKL, **3** DEF.

6. Config de Msjs

Le permite establecer las configuraciones para sus mensajes.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO,

6.1 Notificación

Cuando recibe un mensaje de texto, su teléfono se lo notifica mostrando un icono en su pantalla. También puede elegir ser notificado con un mensaje emergente más grande en su pantalla de visualización.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **1** ES.

2. Use  para seleccionar una opción, y oprima .

Mensaje + Icono/ Sólo Icono

6.2 Firma

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **2** ABC.

2. Seleccione **Personalizado** y oprima .

(Si no desea adjuntar una firma a sus mensajes Enviados, seleccione Ningún).

3. Introduzca su firma y oprima .

6.3 Auto Texto

Su teléfono viene con 20 mensajes preestablecidos para ayudarlo a enviar mensajes de texto más rápido y fácilmente.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **3** DEF.

Aparece la lista de mensajes preestablecidos.

2. Para editar o eliminar un mensaje preestablecido, seleccionelo y oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.

3. Use  para seleccionar una opción, y oprima .

Editar/ Enviar Mensaje/ Borrar/ Borrar Todos

Para agregar un nuevo texto preestablecido:

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **3** DEF.

2. Para agregar un nuevo mensaje preestablecido, oprima la tecla de opción izquierda  **Agregar**.

3. Introduzca su mensaje y, oprima la tecla de opción izquierda  **Guardar**. Su nuevo mensaje será agregado al comienzo de la lista.

6.4 Entrada de Texto

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **4** GHI .
2. Use  para seleccionar una opción,y oprima .

Texto Predictivo/ Abc/ 123

6.5 Auto Descargar

Le permite desplazarse automáticamente hacia abajo mientras está viendo los mensajes.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **5** JKL .
2. Use  para seleccionar una opción,y oprima .

Prender/ Apagar

6.6 Sonidos de Mensajes

Le permite personalizar la manera en como el teléfono le alerta de mensajes recibidos y correo de voz.

1. Oprima , **5** JKL, **6** MNO, **6** MNO .
2. Use  para seleccionar una opción,y oprima .

Volumen/ Tipo de Timbre/ Tipo de Vibración/ Recordatorio de Mensaje

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono. Cuando accede a Contactos, el número de paréntesis representa el número de las entradas que ha almacenado (hasta 600).

Acceso y Opciones

1. Oprima  **Menú**.
2. Oprima  **Contactos**.



3. Seleccione un submenú.

Agregar Nuevo/ Emergency/
Information/ My Number/ Song ID/
Voicemail

1. Agregar Nuevo

Su teléfono puede almacenar hasta 600

entradas de contactos. Entradas de contactos puede almacenar hasta un total de 7 números de teléfono. Cada uno de cada El nombre de entrada puede contener 64 caracteres.

1. Oprima , .
2. Oprima  y presione  **Nuevo Contacto**.
3. Introduzca un nombre para la entrada de nuevos operadores y presione .
4. Resaltar [**Agregar Número**], introduzca el número de teléfono y, a continuación, presione  para seleccionar un campo (de las opciones de abajo):
Móvil/ Casa/ Trabajo/ Biper/ Fax/ Otro
5. Seguir para editar las siguientes áreas como necesario:
Agregar Número/ Agregar Email/ IM/ Timbre Predeterminado/ Predeterminado Tipo de Vibrar/ URL/ Memo/ No Secreto
6. Para guardar, presione la tecla de opción izquierda  **Hecho**.

2. Emergency

Use este contacto en caso de emergencia, que llama al 911.

1. Oprima  ,  .
2. Resaltar **Emergency** y oprima  .

3. Information

Le permite conectarse a la línea de información 411.

1. Oprima  ,  .
2. Resaltar **Information** y oprima  .

4. My Number

Muestra su número de teléfono.

1. Oprima  ,  .
2. Seleccione **My Number**.

5. Song ID

Escucha una canción que le gusta, ¿pero no sabe el título?, ¡identifíquela! SongID va a escuchar prácticamente cualquier música grabada y le dará el título, artista y álbum. Identifique millones de pistas de hip hop, jazz, rock alternativo, latín house y demás. No sólo

escuche música, sea un cazador de música con SongID. Su cuenta se facturarán cargos adicionales por el uso de la SongID, descargue tonos de llamada y timbres. Los resultados de las canciones identificadas no son garantizadas.

1. Oprima  ,  .
2. Seleccione **Song ID**.
3. Oprima  . Canción para conectar ID (* 43).
4. Cuando lo solicite, mantenga el teléfono cerca de la fuente de sonido para una mejor indentificación.

Nota

La primera vez que llame SongID, tendrá que escuchar el mensaje automatizado. Sin embargo, usted no necesita de escuchar a este mensaje la próxima vez usar SongID.

6. Voicemail

Le permite escuchar nuevos mensajes de voz grabados en su Correo de Voz. Su teléfono lo alertará cuando usted recibe un nuevo mensaje de voz.

1. Oprima  ,  .
2. Resaltar **Voicemail** y oprima  .

Navegar por la Red

Navegar por la Red

Accede a tus sitios favoritos desde teléfono. Haga clic en uno de nuestros Enlaces, hacer una búsqueda rápida, o escribir una dirección URL de su cuenta. Para información específica sobre la web póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Seleccione **Navegar por la Red** o oprima .



3. La notificación sobre los cargos de tiempo aire puede aparecer, si esta configuración esta habilitada.
4. Después de unos segundos, verá la página de inicio.

Terminar una sesión de web

Termine la sesión del web presionando



Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las teclas de opción correspondientes.

- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o los vínculos con las teclas de opción que estan en el fondo de la pantalla de visualizacion.

- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las teclas de opción correspondientes.

Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El elemento actualmente seleccionado se indica mediante un cursor en la pantalla.

Desplazamiento rápido

Mantenga presionada  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Borrado de texto o número introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga presionada  para borrar completamente el campo de entrada.

Inicio de una llamada telefónica desde el Mobile Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Mobile Web si el sitio que esté usando admite dicha función. La conexión del navegador se da por terminada al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual la inició.

Alertas Perdidas

Acceso y Opciones

1. Oprima  .
2. Seleccione **Alertas Perdidas** ú oprima  .



Conectar/ Herram. y Config

Conectar

Enlase a populares sitios de redes desde su teléfono Virgin Mobile. Conéctate con amigos en Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Twitter y más. Obtener actualizaciones, descripciones, comentarios, e invita a recibir en su teléfono. Se trata de todos sus conexiones sociales, todo en un solo lugar.

Acceso y Opciones

1. Oprima .
2. Seleccione **Conectar** o oprima .



Herram. y Config

Este teléfono viene equipado con herramientas útiles tales como: Despertador, Bluetooth, Calculadora, Calendario, Reloj Mundial, Control de Voz, Memo de Voz, Cuaderno, Utilidad.



1. Herramientas

1.1 Despertador

Le permite fijar una de siete alarmas. A la hora de la alarma, ésta sonará de acuerdo al timbre fijado, y un mensaje será mostrado en la pantalla LCD.

1. Oprima , , , .

2. Seleccione la alarma que desea editar.

Alarm 1~5/ Pasear el Perro/ Alarma Rápida

3. Use  para resaltar la hora de alarma y luego presione .

4. Establecer la hora de la alarma y oprima .

5. Use  para resaltar **Una vez** configuración recurrente y oprima .

6. Press  para seleccionar uno de la siguiente y presione .

Una vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de semana/ Seleccione días

7. Use  para seleccionar el intervalo de siesta. Las opciones son:

**5 min más tarde/ 10 min más tarde/
15 min más tarde/ 20 min más tarde**

8. Use  para resaltar la opción de tono  y oprima .

9. Use  para seleccionar una de las alarmas disponibles y oprima .

10. Oprima la tecla de opción izquierda  **Guardar.**

Para Alarma Rápida, las opciones son:

Apagado/ 1 min más tarde/ 10 min más tarde/ 30 min más tarde/ 1 hora más tarde

1.2 Bluetooth

El Rumor2 es compatible con aparatos que admiten los perfiles* de audífonos y manos libres de Bluetooth. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del Rumor2 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B014503

Nota*

- Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.
- Las funciones de Bluetooth de este teléfono pueden no ser compatibles con todos los aparatos habilitados para Bluetooth; su proveedor de servicios o fabricante de la terminal no puede ser responsable de la compatibilidad con aparatos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante de la terminal.

1.2.1 Agregar Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

1. Oprima , , , , .
2. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Resalte Sí.
3. El aparato aparecerá en el menú **Aparatos encontrados** que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima .
4. El terminal le pedirá la clave de paso.

Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (usualmente es "0000"- 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima .

5. Una vez que el emparejamiento se realiza correctamente, dispositivo emparejado se muestra y puede ser editado con el nuevo nombre. Presione Tecla de opción izquierda  **Guardar**.
6. Una vez conectado, verá el dispositivo en el menú Bluetooth® y aparecerá  en su enunciador cuando esté conectado con el dispositivo Bluetooth®. También puede comprobar la conexión que tiene un icono azul en la lista.

1.2.2 Aparatos Emparejados

Le permite ver una lista de sus pares dispositivos.

1. Oprima , , , , .

1.2.3 Poder

Le permite establecer el estado de Bluetooth como Prender/ Apagar.

1. Oprima , , **1** , **2** , **3** .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .

Prender/ Apagar

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® de su dispositivo está Apagada.

1.2.4 Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de su aparato Bluetooth®.

1. Oprima , , **1** , **2** , **4** .
2. Use  para seleccionar un valor y oprima .

Escondido/ Visible por 3 Min/ Siempre Visible

Nota

Si activa Mi Visibilidad, su aparato puede ser reconocido por otros aparatos de Bluetooth® que estén en el radio de acción.

1.2.5 Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del aparato Bluetooth®.

1. Oprima , , **1** , **2** , **5** .
2. Mantenga oprimida  para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado numérico o QWERTY para introducir un nuevo nombre personalizado.
4. Oprima  para guardar y salir, o  para cancelar la edición.

1.2.6 Mi Info de Bluetooth

Le permite ver la información de la función Bluetooth.

1. Oprima , , **1** , **2** , **6** .

1.3 Calculadora

1.3.1 Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos.

Herram. y Config

1. Oprima , , , , .

2. Incorpore los datos.

- Use el teclado para introducir números.
- Use  o qwerty  para introducir decimales.
- Oprima tecla de opción izquierda  **Limpiar** para borrar la entrada.
- Oprima la tecla de opción derecha  **Cerrar** para cerrar la calculadora.
- Use la tecla de navegación para introducir función.
- Oprima  para completar la ecuación.

1.3.2 Calculadora de Propina

Le permite calcular rápida y fácilmente la propina de una cuenta usando como variables la total cantidad de dinero, propina, y el número de personas a pagar.

1. Oprima , , , , .

1.4 Calendario

Le permite almacenar y acceder su calendario. Simplemente almacene las horas programadas y el teléfono le hará saber cuando llega la hora.

1. Oprima , , , .

2. Use  para resaltar el día programado.

 Mover el cursor a día anterior.

 Mover el cursor a siguiente día.

 Mover la semana hacia atrás.

 Mover la semana hacia adelante.

3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Agregar**.

4. Introduzca la información para sus citas incluyendo:

- Hora
- Contenido
- Repetición
- Alarma
- Tlmbre
- Ubicación

5. Oprima la tecla de opción izquierda  Guardar.

1.5 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otro país

1. Oprima , , , .
2. Oprima la tecla de opción derecha  Ciudades para elegir de la lista una ciudad del mundo para mostrar la fecha/hora en esa locación.
3. Use  para desplazarse por todas las ciudades disponibles en el mapa.
4. Oprima  para seleccionar la ciudad resaltada.
5. Oprima tecla de opción izquierda  Fije DST.

1.6 Control de Voz

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una

función para quienes están manejando o son invidentes. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Correo de Voz.

1. Oprima , , , .
2. Cuando se le pida, diga "Llamar".
3. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.
 - Llamar [Nombre][Tipto]/[Número]
 - Enviar Mensaje para [Nombre][Tipto]
 - Buscar [Nombre][Tipto]
 - Alertas Perdidas
 - Guía de Voz
 - Estado de Teléfono
 - Entrenar Control de Voz
 - Ayuda
 - Salir Control de Voz
4. Seleccione uno de los métodos de control de voz.

1.7 Memo de Voz

Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales. En la entrada

Herram. y Config

de Memo de voz, aparecen lo Memo de voz grabados. Puede seleccionar Grabar nuevo, Borrar todos, Info de memoria.

1. Oprima , , , .
2. Oprima tecla de opción izquierda  **Grabar**.
3. Hable en el micrófono después del tono, y después oprima la tecla de opción izquierda  **Detener**. El título por default es la fecha y hora de la grabación.

Reproducción de Memo de Voz

1. Oprima , , , .
2. Seleccione un Memo de Voz, las siguientes opciones están disponibles:
 - **Enviar Mensaje de Foto** Envía los memos de voz como mensaje de foto.
 - **Ver Detalles** Título/ Grabado en/ Tiempo de Reprod.
 - **Editar Títulos** Edita el título del Memo de Voz.
 - **Borrar Este** Sí/ No
 - **Eliminar Múltiple**
 - **Borrar todos** Sí/ No
 - **Info de Memoria**

1.8 Cuaderno

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. Oprima , , , .
2. Oprima la Tecla de opción Izquierda  **Agregar** para escribir una nueva nota.
3. Después de escribir la nota, oprima la tecla de opción izquierda  **Guardar** para guardarla.

Un mensaje de confirmación aparece en la pantalla. Después esta se muestra en la lista de notas.

Ver / Editar un Bloc de notas de entrada

1. Acceda a Notas y seleccione una una.
2. Para editar, oprima la Tecla de opción derecha  **Opciones**.

Borrar/ Borrar Todos/ Enviar Mensaje

1.9 Utilidad

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Contador de Evento/ Conversor de Unidad**.

1.9.1 Contador de Evento

Permite configurar una cuenta regresiva de un próximo evento.

1. Oprima la tecla de opción izquierda  Agregar.
2. Seleccione un día para el evento resaltando la fecha y presione . Use  para seleccionar una fecha, y después presione  para guardar.
3. Seleccione un título para el evento por destacando [contenido] y presione .
4. Escriba el título del evento y oprima .
5. Seleccione si desea mostrar el Contador de Evento en la pantalla de inicio resaltando el campo. Use  para hacer una selección.
6. Oprima la tecla de opción izquierda  Guardar para guardar.

1.9.2 Conversor de Unidad

Te permite convertir unidades de longitud, Área, masa, volumen, temperatura.

1. Seleccione Longitud, Área, Masa, Volumen, o Temperatura.
2. Resalte el tipo de unidad conocido e

introduzca el valor. La conversión se muestra automáticamente.

Sugerencia

Al convertir la temperatura, el signo menos “-” se encuentra en el menú de opciones.

2. Configuración



1. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

1.1 Pantalla Principal

1.1.1 Fondo de Pantalla

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima , , , , , .

Herram. y Config

2. Seleccione **Mis Gráficos/ Mis Imágenes/ Medios Asignados** y oprima .

Seleccione la imagen y oprima la tecla de opción  **Asignar**.

1.1.2 Salvapantallas

Le permite utilizar la imagen como salvapantallas.

1. Oprima , , , , , .
2. Seleccione **Prender/ Apagar** .
3. Seleccione **Mis Gráficos/ Mis Imágenes/ Medios Asignados**, y después oprima .
4. Resalte la imagen y oprima la tecla de opción izquierda  **Asignar**.

1.1.3 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

1. Oprima , , , , , .

2. Elija una opción y oprima .

Sólo Oscuro/ 8 Segundos/ 15 Segundos/ Siempre Activado

3. Seleccione con  y luego oprima .

1.1.4 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima , , , , , .
2. Seleccione **Cuadrícula o Lista** y oprima .

1.1.5 Temas

Le permite elegir el color y el estilo de para los menús del teléfono.

1. Oprima , , , , , .
2. Seleccione una opción y oprima .

Principal/ Neutral/ Negro

1.1.6 Primer Plano

Le permite personalizar el Reloj + Calendario y Saludo.

1. Oprima , , , , , .

2. Seleccione una opción y después oprima .

Reloj + Calendario/ Saludo

3. Use , y después oprima .

1.1.7 ID de Imagen

Le permite configurar el ID de Imagen para sus contactos.

1. Oprima , , , , , .

2. Seleccione una opción y después oprima .

Todos los Contactos/ Un Contacto/ Números Desconocidos

1.2 Tamaño de Letras

Le permite configurar el tamaño de la letra para sus mensajes y notas.

1. Oprima , , , , .

2. Seleccione un sub-menú y oprima .

Opciones para Mensajes/ Cuaderno son:

Pequeño/ Medio/ Grande

1.3 Luz de Teclado

Le permite fijar la iluminación del teclado y QWERTY en Prender/ Apagar.

1. Oprima , , , , .

2. Seleccione Prender/ Apagar y oprima .

1.4 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , , , , .

2. Seleccione English o Español con  y luego oprima .

1.5 Estado de Luz

Le permite configurar el Estado de Luz en Encendido o Apagado.

1. Press , , , , .

2. Seleccione Prender/ Apagar y oprima .

2. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

2.1 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima , , , , .
2. Seleccione **Timbre/ Audífono/ Parlante/ Tonos de Tecla/ Alarma + Calendario/ Aplicaciones/ Alertas/ Prender/Apagar**.
3. Use  para ajustar la función de volumen y oprima  para guardar la configuración.

2.2 Tipo de Timbre

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima , , , , .
2. Seleccione **Todos los Contactos/ Un Contacto/ Números Desconocidos**.
3. Use  para seleccionar un timbre y oprima la tecla de opción izquierda .

OK para configurar el timbre a su teléfono.

2.3 Tipo de Vibración

Le permite seleccionar el tipo de vibración para sus llamadas entrantes o alarmas y calendario.

1. Oprima , , , , .
2. Seleccione **Llamadas Entrantes/ Alarma + Calendario**.
3. Configure su selección con  y luego oprima .

2.4 Alertas

Le permite seleccionar la alerta.

1. Oprima , , , , .
2. Use  para resaltar el alerta que desee editar y oprima .

Bip de Minuto/ Sin Servicio/ Conectar/ Desconectar Señal/Llamada

Para información de la alerta, resalte el tipo de alerta y oprima la tecla de opción derecha  **Info**.

3. Use  para desplazarse por los tipos de alertas.

Prender/ Apagar

4. Oprima  para guardar.

2.5 Tonos de Tecla

Le permite configurar la longitud del tono.

2.5.1 Longitud de Tono

Le permite establecer el tono longitud.

1. Oprima , , , , , .
2. Seleccione una opción, y después oprima .

Corto/ Largo

3. Use  para seleccionar una opción, y luego oprima .

2.5.2 Volumen de Tono

Le permite establecer el tono volumen.

1. Oprima , , , , , .
2. Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

3. Mensajería

Le permite configurar 6 ajustes para los mensajes.

Consulte la sección Config de Msjs en la página 44.

4. Entrada de Texto

Le permite configurar ajustes para la introducción de texto.

1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar una de las opciones y presione  para seleccionarla.

4.1 Auto-Mayúscula (Prender/ Apagar)

Le permite pasar las letras a mayúsculas de manera automática cuando sea necesario.

4.2 Auto-Espacio (Prender/ Apagar)

Automáticamente crea un espacio después de seleccionar una palabra cuando usa Texto Predictivo.

4.3 Selec. de Palabras (Prender/ Apagar)

Le permite ver la lista de elecciones de palabras recomendadas mientras introduce un mensaje.

4.4 Predic. de Palabras (Prender/ Apagar)

Le permite configurar su teléfono para que prediga palabras cuando introduce una palabra al escribir un mensaje.

4.5 Finaliz. de Palabras (Prender/ Apagar)

Le permite configurar su teléfono para completar palabras automáticamente.

4.6 Usar Mis Palabras (Prender/ Apagar)

Le permite obtener recomendaciones usando palabras de su base de datos de palabras.

4.7 Mis Palabras(Agregar)

Le permite almacenar palabras nuevas en la base de datos para el uso futuro.

4.8 Ayuda

Breve explicación de este menú.

5. Bloque de Teclas

Le permite Prender o Apagar el bloque de teclas.

1. Oprima , , , .

2. Seleccione entre Prender/ Apagar.

6. Modo de Avión/Música

El Modo de Avión/Música permite usar varias funciones del teléfono, como Juegos, Bloc de Notas y Memo de Voz, cuando está en un avión o en algún otro lugar donde no esta permitido hacer ni recibir llamadas o datos. Cuando establece el teléfono en Modo de Avión/Música, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a información en línea.

1. Oprima , , , .

2. Lea el mensaje y oprima  para continuar.

3. Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

Prender/ Apagar/ Al Prenderse

7. Info de Teléfono

Provee información específica de su teléfono Rumor2.

7.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono, MSID y MEID.

1. Oprima , , , , .

7.2 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus definiciones.

1. Oprima , , , , .

7.3 Versión

Le permite ver las versiones de el S/W, H/W, PRL, MMS y Browser.

1. Oprima , , , , .

7.4 Cronómetro de Llamadas

Le permite ver el tiempo que la última llamada duró y la duración acumulativa de todas las llamadas.

1. Oprima , , , , .

7.5 Avanzado

Le permite ver información de el SID, Canal, la Frecuencia, y Teconología de el teléfono.

1. Oprima , , , , .

8. Más...

8.1 Accesibilidad

Le permite activar/desactivar la función TTY y establecer tamaños de las letras de Mensajería y del Cuaderno.

8.1.1 TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima , , , , , .
2. Lea el descargo de responsabilidad, y oprima .
3. Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

Activar/ Desactivar

Herram. y Config

8.1.2 Tamaño de Letras

Consulte la sección Tamaño de Letras en la página 59.

8.2 Config. de Llamada

8.2.1 Auto-Contestar

Le permite configurar el teléfono para que conteste llamadas entrantes automáticamente si está conectado a un auricular manos-libres. Esta función sólo es para auriculares manos-libres.

1. Oprima , , , , , .
2. Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

- **Apagar**
- **Auriculares** Cuando el teléfono está conectado a un auricular, el teléfono automáticamente contesta una llamada.

8.2.2 Marca Abreviado

Si está prendida, esta función le permite usar un prefijo que será automáticamente

agregado a números de 4-5 dígitos marcados.

1. Oprima , , , , , .
2. Seleccione **Prender** e introduzca un número de cinco o seis dígitos (por ejemplo, prefijo y código de área) y oprima .

8.2.3 Contestar Llamada

Le permite determinar cómo contestar una llamada entrante.

1. Oprima , , , , , .
2. Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

Cualquier Tecla/ Sólo Hablar (sólo tecla TALK)

8.2.4 Encontrar Contactos

Esta función compara números ingresados con el teclado con Contactos guardados, las coincidencias pueden ser seleccionadas y marcadas fácilmente.

1. Oprima , , , , , .

- Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .
- Prender/ Apagar**

8.3 Config. de Contactos

Le permite asignar Números Rápidos y determinar si desea Esconder o Mostrar números designados como Secreto.

- Oprima , , , , .
- Seleccione Números Rápidos para ver, asignar o borrar contactos de la lista.
O
- Seleccione Esconder (Mostrar) Secreto para esconder o mostrar los números de teléfono (en su lista de Contactos) designados como Secreto.
- Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

Números Rápidos/ Esconder Secreto

8.4 Modo de Auricular

En modo Normal, las llamadas se transmiten a través de el auricular o el audífono. En

modo Sólo Auricular, llamadas se transmiten solamente a través de el Auricular.

- Oprima , , , , .
- Use  para seleccionar una opción, y luego pulse .

Normal/ Sólo Auricular

8.5 Ubicación

Su teléfono cuenta con una función de Ubicación para el uso con servicios-a-ubicación. La función Ubicación permite que la red detecte su ubicación. Apagando Ubicación esconderá su ubicación de la red excepto de la 911.

- Press , , , , .
- Aparace el descargo de responsabilidad de Ubicación.
- Lea el descargo de responsabilidad y oprima .
- Configure su selección con  y luego oprima .

Prender/ Apagar

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

8.6 Teclas de Navegación

Le permite asignar teclas de navegación para sus funciones favoritas y más frecuentemente usadas. Seleccione de la lista, y luego acceda a la función directamente pulsando la tecla de navegación en el modo de espera.

1. Oprima , , , , .
2. Lea el descargo de responsabilidad y oprima .
3. Asigne las teclas de navegación pulsando  y después seleccionando una función de la lista.

8.7 Restringir y Bloquear

8.7.1 Restringir Llamadas

Le permite restringir las llamadas de entrada o salida.

1. Oprima , , , , .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

El código de bloqueo es habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima  Restringir Llamadas.

4. Seleccione **Llamadas Entrantes o Llamadas Salientes** y oprima .

5. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sólo Contactos** permite llamar sólo a las entradas guardadas en la lista Contactos.
- **Sólo Números Especiales** permite llamar sólo a los diez números almacenados en la sección Números Especiales del menú Seguridad.
- **Desbloquear** permite que se hagan todas las llamadas sin restricciones. (Ajuste predeterminado.)

8.7.2 Bloquear Fotos

Le permite personalizar bloqueo de los fotos.

1. Oprima , , , , .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

El código de bloqueo es habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima  **Bloquear Fotos.**

4. Seleccione **Desbloquear** o **Bloquear** y oprima .

8.7.3 Bloquear Mi Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede modificar el código de bloqueo con el menú **Cambiar Código de Bloqueo**, ubicado dentro de el menú **Seguridad**.

1. Oprima , , , , .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

El código de bloqueo es habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima  **Bloquear Mi Teléfono.**

4. Use  para seleccionar una option, y oprima .

Desbloquear El teléfono se queda desbloqueado.

Bloquear Ahora El teléfono siempre está bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.

Al Prenderse El teléfono está bloqueado al encenderse el teléfono.

8.8 Seguridad

El menú de seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

8.8.1 Bloq Mi Teléfono

Vea "Bloquear Mi Teléfono" en la sección anterior (8.7.3).

8.8.2 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite cambiar su código de bloqueo. Para ingresar a este menú, se le solicita que introduzca un nuevo código de bloqueo y luego lo confirme.

Herram. y Config

IMPORTANTE: Favor de apuntar su código de bloqueo en caso de que lo cambie. El teléfono no puede ser desbloqueado sin el.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Cambiar Código de Bloqueo.**
4. Introduzca el nuevo código de bloqueo
5. Introduzca el nuevo código de bloqueo una vez más para confirmarlo.

8.8.3 Números Especiales

Le permite establecer números de teléfono especiales.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Números Especiales.**
4. Seleccione una ubicación para su entrada.
5. Introduzca un número de teléfono y oprima .

8.8.4 Editar Contactos

Le permite modificar la lista de contactos.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Editar Contactos.**
4. Los contactos existentes se mostrarán en la pantalla. Seleccione el contacto que desea editar y, a continuación, presione . Los 5 Contactos precargados no pueden ser editados.
5. Presione la tecla de opcion derecha  **Opciones** y seleccione **Editar**.

8.8.5 Borrar/Reinicio

8.8.5.1 Borrar Contactos

Le permite borrar todos sus contactos de una sola vez.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Borrar/Reinicio**

4. Oprima **1** **ES** **Borrar Contactos.**

5. Seleccione **Sí** o **No**.

8.8.5.2 Borrar Mis Cosas

Esto eliminará todos los datos en Mis cosas.

1. Oprima **MENU** **OK** , *** SHFT** , **2 ABC** , **8 TUV** , **8 TUV** .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3. Oprima **5 JKL** **Borrar/Reinicio.**

4. Oprima **2 ABC** **Borrar Mis Cosas.**
(Aparecerá un descargo de responsabilidad.)

5. Lea el descargo de responsabilidad y oprima **MENU** **OK** .

6. Seleccione **Sí** o **No**.

8.8.5.3 Borrar Imágenes

Le permite borrar todos sus imágenes a la vez.
(No aplica a fotos en línea dentro de MyPix.)

1. Oprima **MENU** **OK** , *** SHFT** , **2 ABC** , **8 TUV** , **8 TUV** .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3. Oprima **5 JKL** **Borrar/Reinicio.**

4. Oprima **3 DEF** **Borrar Imágenes.**

5. Seleccione **Sí** o **No**.

8.8.5.4 Borrar Mensajes

Le permite borrar todos sus mensajes a la vez.

1. Oprima **MENU** **OK** , *** SHFT** , **2 ABC** , **8 TUV** , **8 TUV** .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3. Oprima **5 JKL** **Borrar/Reinicio.**

4. Oprima **4 GHI** **Borrar Mensajes.**

5. Seleccione **Sí** o **No**.

8.8.5.5 Borrar Memos de Voz

Esto borrará los memos de voz guardados en el teléfono.

1. Oprima **MENU** **OK** , *** SHFT** , **2 ABC** , **8 TUV** , **8 TUV** .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

3. Oprima **5 JKL** **Borrar/Reinicio.**

4. Oprima **5 JKL** **Borrar Memos de Voz.**

5. Seleccione **Sí** o **No**.

8.8.5.6 Reinicio de Configuración

Restaurar el teléfono restaura todos los valores predeterminados de fábrica incluidos los tipos de timbre y la configuración de pantalla. No afecta a los contactos, el Historial de Llamadas, la Agenda y la Mensajería.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Borrar/Reinicio.**
4. Oprima  **Reinicio de Configuración.** (Aparecerá un descargo de responsabilidad.)
5. Lea el descargo de responsabilidad y presione .
6. Si está seguro de que desea restaurar todos los valores de fábrica y borrar sus datos, seleccione **Sí**.

8.8.5.7 Reinicio de Teléfono

Le permite restaurar su teléfono a las configuraciones predeterminada de fábrica

y también borra todos los datos guardados en su teléfono.

1. Oprima , , , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Borrar/Reinicio.**
4. Oprima  **Reinicio de Teléfono.** (Aparecerá un descargo de responsabilidad.)
5. Lea el descargo de responsabilidad y oprima .
6. Si está seguro de que desea restaurar todos los valores de fábrica y borrar sus datos, seleccione **Sí**.

Aplicaciones

Descargue las últimas aplicaciones en el sitio www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono usando Obtener Más Aplicaciones.



1. Oprima **MENU OK** , **0 + next** .
2. Use **↑ ↓** para resaltar una opción/aplicación y oprima **MENU OK** .

Obtener Más Aplicaciones/ Email +
IM/ Google Maps™/ Opera Mini

Reproductor de Medios

Refiérase a las secciones de música en la página número 32.



1. Oprima **MENU OK** , **# cancel** .

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las

investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales

tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de

conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma)

pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede

reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto,

mensajes de voz, y imágenes) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la

audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.



Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se

usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos

emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de

seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el

teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales

de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre

la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La

interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación

que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para

ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR

estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días,

puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for

the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la

interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo

consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado,

llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos

biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono

ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros

accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.1 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.636W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este

modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El

estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e

implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para



sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal.

Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

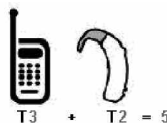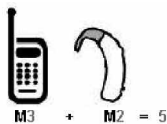

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene

tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Para garantizar la compatibilidad con los dispositivos de ayuda auditiva, deben deshabilitarse los transmisores secundarios como los componentes Bluetooth y WLAN (este teléfono no tiene WLAN) durante las llamadas. Consulte la página 85 para obtener instrucciones sobre cómo deshabilitar estos componentes.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador

El cargador le permite cargar su teléfono.



Batería

La batería estándar está disponible.



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite usar el teléfono y cargar la batería del teléfono en su vehículo.



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía

siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

Declaración De Garantía Limitada

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUÍ INDICADA. LG NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA

PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados

Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Índice

I

10 Consejos de Seguridad para Conductores 88

A

Accesibilidad 63
Acceso al menú 30
Acceso rápido a funciones prácticas 26
Accesorios 97
Actualización de la FDA para los consumidores 80
Agregar Nuevo 46
Álbums 33
Alertas 60
Alertas Perdidas 49
Alertas Virgin 43
Aplicaciones 32, 71
Artistas 33
Auto Descargar 45
Auto Texto 44
Avanzado 63
Ayuda 37

B

Bienvenidos 10
Bluetooth 51
Bloque de Teclas 62

C

Calculadora 53
Calendario 54
Cargar la batería 22
Conectar 50
Config de Msjs 44
Config. de Contactos 65
Config. de Llamada 64
Configuración 37, 57
Contactos 46
Contenido 4
Control de Voz 55
Corrección de errores de marcado 24
Correo de Voz 43
Cronómetro de Llamadas 63
Cuaderno 56

D

Declaración De Garantía Limitada 98
Descargas 38
Descripción general de los menús 19
Descripción general del teléfono 15
Despejar Icono 43
Despertador 50
Detalles 43
Detalles Técnicos 11

E

Ejemplos de Introducción de Text 28
Email + IM 43
Emergency 47
Entrada de Texto 45, 61
Enviar Mensaje 41
Estado de Luz 59

F

Firma 44
Fuerza de la señal 24

G

Géneros 33
Glosario de Iconos 63
Gráficos 32

H

Hacer llamadas 24
Herram. y Config 50
Herramientas 50

I

Iconos en pantalla 24
ID de Llamada 26
Idiomas 59
Imágenes 36
Índice 102
Info de Teléfono 62
Información al consumidor sobre la SAR 91
Información de seguridad 76
Información de seguridad de la TIA 72
Información de Seguridad Importante 78

Information 47
Insertar tarjeta
microSD™ 23
Introducción de texto
27
Introducción de texto
con el teclado
QWERTY 17
Introducir y editar
información 27

J
Juegos 31

L
La batería 22
Lista de Reproducción
33
Llam. en Espera 26
Llamar Correo de Voz
43
Luz de Teclado 59

M
Más... 63
Memo de Voz 55
Mensajería 40, 61

Mensajes 41
Mi Cuenta 34
Mi Número 63
Mis Cosas 31
Mis Imágenes 36
Mis Pix Álbum de Web
37
Modo de Auricular 65
Modo de
Avión/Música 62
Música 32
My Number 47

N
Navegar por la Red
48
Nivel de carga de la
batería 23
Notificación 44
Números Rápidos 26

P
Pantalla 57
Pantalla Principal 57
Para hacer funcionar
su teléfono por
primera vez 22

Precaución de
Seguridad Importante
1
Prender y apagar el
teléfono 24

R
Recibir llamadas 25
Reglas para la
compatibilidad con
aparatos para la
sordera (HAC) de la
FCC para los
dispositivos
inalámbricos 94
Reloj Mundial 55
Remarcado de
llamadas 25
Reproductor de
Medios 71
Reproducir Todas 32
Restringir y Bloquear
66
Retirar tarjeta
microSD™ 23

S
Seguridad 67, 72

Song ID 47
Sonido 60
Sonidos de Mensajes
45

T
Tamaño de Letras 59
Teclas de Navegación
66
Temas 33
Timbres 31
Tipo de Timbre 60
Tipo de Vibración 60
Tomar Fotos 36
Tonos de Tecla 61

U
Ubicación 65
Uso de los menús del
teléfono 30
Utilidad 56

V
Versión 63
Voicemail 47
Volumen 60



LG Rumor²

Manual del usuario



Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono.
Guárdelo para consultarlo en el futuro.